HR

SI

KULINARISK

Design and Quality
IKEA of Sweden

HRVATSKI

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis davatelja usluga postprodaje tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

SLOVENŠČINA

Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH servisnih služb in ustreznih državnih telefonskih številk.

HRVATSKI 4
SLOVENŠČINA 34

Sadržaj

Informacije o sigurnosti	4	Korištenje pribora	19
Sigurnosne upute	6	Dodatne funkcije	21
Postavljanje	8	Savjeti	23
Opis proizvoda	9	Čišćenje i održavanje	24
Upravljačka ploča	10	Rješavanje problema	27
Prije prve upotrebe	12	Tehnički podaci	29
Svakodnevna uporaba	13	Energetska učinkovitost	29
Funkcije sata	17	BRIGA ZA OKOLIŠ	30
Automatski programi	18	JAMSTVO TVRTKE IKEA	31

Zadržava se pravo na izmjene.

⚠ Informacije o sigurnosti

Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pročitajte priložene upute. Proizvođač nije odgovoran alo nepravilno postavljanje i uporaba uzrokuju ozljede i oštećenja. Uvijek držite upute s uređajem, za buduću referencu.

Sigurnost djece i slabijih osoba

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene opasnosti.
- Ne puštajte djecu da se igraju s uređajem.
- Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih na odgovarajući način.
- Djeci i kućnim ljubimcima ne dozvoljavajte približavanje uređaju dok je u radu ili dok se hladi. Pristupačni dijelovi su vrući.
- Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu djece, morate ga aktivirati.

- Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi održavanje koje izvršava korisnik.
- Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.

Opća sigurnost

- Kvalificirana osoba mora postaviti ovaj uređaj i zamijeniti kabel.
- UPOZORENJE: Uređaj i njegovi dostupni dijelovi zagrijavaju se tijekom uporabe. Pazite da ne dodirujete grijače. Djeca mlađa od 8 godine trebaju se držati podalje ako nisu pod trajnim nadzorom.
- Prilikom vađenja ili stavljanja pribora ili posuđa obavezno koristite rukavice.
- Prije provođenja održavanja isključite napajanje.
- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte uređaje za parno čišćenje.
- Nemojte koristiti agresivna abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu oštetiti površinu, a to može dovesti do loma stakla.
- Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog udara.
- Višak prolivenih tekućina mora se ukloniti prije pirolitičkog čišćenja. Izvadite sve dijelove iz pećnice.
- Za skidanje vodilica plitica najprije povucite prednji dio vodilice, a zatim stražnji dio dalje od bočnih stijenki. Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.
- Upotrebljavajte isključivo sondu za pečenje mesa koja je preporučena za ovaj uređaj.

Sigurnosne upute

Instalacija

⚠ **UPOZORENJE!** Samo kvalificirana osoba smije postaviti ovaj uređaj.

- Odstranite svu ambalažu.
- Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
- Slijedite upute za postavljanje isporučene s uređajem.
- Prilikom pomicanja uređaja uvijek budite pažljivi jer je uređaj težak. Uvijek nosite zaštitne rukavice i zatvorenu obuću.
- Uređaj ne povlačite za ručku.
- Održavajte minimalnu udaljenost od drugih uređaja i kuhinjskih elemenata.
- Provjerite je li uređaj postavljen ispod i u blizini sigurnih struktura.
- Bočne stranice uređaja moraju se nalaziti pored uređaja ili kuhinjskih elemenata iste visine.

Spajanje na električnu mrežu

⚠ **UPOZORENJE!** Opasnost od požara i strujnog udara.

- Sva spajanja na električnu mrežu treba izvršiti kvalificirani električar.
- Uređaj mora biti uzemljen.
- Uvjerite se da su parametri na natpisnoj pločici kompatibilni s električnim detaljima napajanja.
- Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa zaštitom od strujnog udara.
- Ne koristite višeputne utikače i produžne kabele.
- Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja. Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to mora izvršiti ovlašteni servisni centar.
- Ne dopustite da kabel napajanja dodiruje ili dođe blizu vrata uređaja, posebice kada su vrata vruća.
- Zaštita od strujnog udara dijelova pod naponom i izoliranih dijelova mora biti pričvršćena na takav način da se ne može ukloniti bez alata.
- Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek po završetku postavljanja. Provjerite postoji li pristup utikaču nakon postavljanja.
- Ako je utičnica labava, nemojte priključivati utikač.
- Ne povlačite kabel napajanja kako biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite utikač.
- Koristite samo odgovarajuće izolacijske uređaje: automatske sklopke, osigurače (osigurače na uvrtanje izvaditi iz ležišta), sklopke i releje zemnog spoja.
- Električna instalacija mora imati izolacijski uređaj koji vam omogućuje iskapčanje uređaja iz električne mreže na svim polovima. Izolacijski uređaj mora imati kontakte s otvorom od minimalno 3 mm.
- Vrata uređaja do kraja zatvorite prije priključivanja utikača u utičnicu napajanja.
- Ovaj je uređaj u skladu sa sljedećim EU Direktivama.

Upotreba

⚠ **UPOZORENJE!** Opasnost od ozljede, opeklina, strujnog udara ili eksplozije.

- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo upotrebi u domaćinstvu.
- Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
- Pazite da otvori za ventilaciju nisu blokirani.
- Uređaj ne ostavljajte bez nadzora dok radi.
- Isključite uređaj nakon svake upotrebe.
- Budite oprezni prilikom otvaranja vrata uređaja u radu. Oslobađa se vruća para.

- Ne upravljajte uređajem vlažnim rukama ili kada je u doticaju s vodom.
- Ne pritišćite otvorena vrata.
- Uređaj ne koristite kao radnu površinu ili za čuvanje stvari.
- Pažljivo otvarajte vrata. Korištenje sastojaka koji sadrže alkohol može izazvati miješanje alkohola i zraka.
- Iskre ili otvoreni plamen ne smiju doći u dodir s uređajem kada otvarate vrata.
- Zapaljive predmete ili predmete navlažene zapaljivim sredstvima ne stavljajte u uređaj, pored ili na njega.

⚠ **UPOZORENJE!** Postoji opasnost od oštećenja uređaja.

- Kako biste spriječili oštećenje ili gubitak boje emajla:
  - ne stavljajte izravno na dno uređaja posuđe ili druge predmete.
  - ne stavljajte aluminijsku foliju izravno na dno u unutrašnjosti uređaja.
  - ne stavljajte vodu izravno u vrući uređaj.
  - ne držite vlažne posude i hranu u uređaju nakon završetka kuhanja.
  - budite oprezni prilikom vađenja ili postavljanja pribora.
- Gubitak boje emajla ili nehrđajućeg čelika nema utjecaj na performanse uređaja.
- Za vrlo vlažne kolače koristite duboku posudu. Voćni sokovi mogu izazvati pojavu mrlja koje mogu biti trajne.
- Ovaj uređaj namijenjen je isključivo kuhanju. Ne smije se koristiti za druge namjene, primjerice grijanje prostorije.
- Uvijek pecite sa zatvorenim vratima pećnice.
- Ako je uređaj postavljen iza ploče namještaja (npr. vrata) osigurajte da vrata nikad nisu zatvorena dok uređaj radi. Toplina i vlaga mogu se nakupiti iza ploče zatvorenog namještaja i uzrokovati značajno oštećenje uređaja, ormarića u kojem se nalazi ili poda. Ne zatvarajte ploču namještaja dok se uređaj potpuno ne ohladi nakon uporabe.

Održavanje i čišćenje

⚠ **UPOZORENJE!** Postoji opasnost od ozljede, vatre ili oštećenja uređaja.

- Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvucite iz utičnice mrežnog napajanja.
- Provjerite je li uređaj hladan. Postoji opasnost puknuća staklenih ploča.
- Ako su oštećene, staklene ploče vrata odmah zamijenite. Obratite se ovlaštenom servisu.
- Pazite pri uklanjanju vrata s uređaja. Vrata su teška!
- Uređaj redovito očistite kako biste spriječili propadanje materijala površine.
- Masnoća i hrana preostale u uređaju mogu uzrokovati požar.
- Ako koristite raspršivač za čišćenje pećnice, poštujte sigurnosne upute na ambalaži.

Potrebno je čišćenje

ⓘ Opasnost od požara i opekotina.

- Prije uključenja funkcije Pirolitičko samočišćenje ili Prva Uporaba, iz unutrašnjosti pećnice izvadite:
  - sve prekomjerne ostatke hrane, ostatke/naslage ulja ili masti.
  - sve uklonjive predmete (uključujući police, bočne vodilice itd. isporučene s uređajem) te posebno sve neprianjajuće posude, plitice, pladnjeve, pribor itd.
- Pažljivo pročitajte sve upute za pirolitičko čišćenje.
- Držite djecu dalje od uređaja dok je uključeno pirolitičko čišćenje. Uređaj postane vruć, a kroz prednje ventilacijske otvore izlazi vrući zrak.
- Pirolitičko čišćenje je operacija s visokom temperaturom koja može uzrokovati

otpuštanje dima od ostataka jela i konstrukcijskih materijala, te se strogo preporučuje:
  – omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon svakog pirolitičkog čišćenja.
  – omogućiti dobru ventilaciju tijekom i nakon prve upotrebe na maksimalnoj temperaturi.
- Za razliku od ljudi, neke ptice i gmazovi mogu biti iznimno osjetljivi na moguće dimove koji se javljaju tijekom postupka čišćenja svih pirolitičkih pećnica.
  – Kućni ljubimci (osobito ptice) ne smiju biti u blizini pećnice tijekom i nakon pirolitičkog čišćenje i prvog korištenja na maksimalnoj temperaturi u dobro prozračenom području.
- Mali kućni ljubimci također mogu biti vrlo osjetljivi na lokalne promjene u temperaturi u blizini pirolitičkih pećnica kada je program pirolitičkog samočišćenja u radu.
- Neprianjajuće površine na posudama, tavama. pliticama, priboru, itd., može oštetiti visoka temperatura pirolitičkog čišćenja u pirolitičkim pećnicama, a može biti i izvor štetnih plinova niske razine.
- Opisani dimovi koji se ispuštaju iz pirolitičkih pećnica / od ostataka kuhanja nisu štetni za ljude, uključujući i djecu ili osobe s kroničnim oboljenjima.

Unutarnje svjetlo

- Vrsta žarulje ili halogeno svjetlo koje se koristi u ovom uređaju namijenjeno je samo za kućanske uređaje. Ne koristite ga za kućno osvjetljenje.

⚠ **UPOZORENJE!** Opasnost od strujnog udara.

- Prije zamjene žarulje, uređaj iskopčajte iz električne mreže.
- Koristite samo žarulje istih karakteristika.

Odlaganje

⚠ **UPOZORENJE!** Opasnost od ozljede ili gušenja.

- Iskopčajte uređaj iz napajanja.
- Odrežite kabel napajanja blizu uređaja i odložite ga.
- Skinite vrata kako biste spriječili da se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
- **Ambalaža**:
  Ambalaža je ekološki prihvatljiva i može se reciklirati. Plastični dijelovi označeni su međunarodnim kraticama kao što su PE, PS itd. Odložite materijal pakiranja u za to namijenjene kontejnere na lokalnom odlagalištu.

Servisiranje

- Za popravak uređaja kontaktirajte ovlašteni servis.
- Koristite samo originalne rezervne dijelove.

Postavljanje

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Sklop

ⓘ Za postavljanje pogledajte upute za postavljanje.

Električna instalacija

⚠ **UPOZORENJE!** Električnu instalaciju mora postaviti kvalificirana osoba.

ⓘ Proizvođač nije odgovoran zbog nepoštivanja sigurnosnih mjera iz poglavlja o sigurnosti.

Ovaj uređaj opremljen je kabelom napajanja.

Kabel

Vrste kabela primjenjive za instalaciju ili zamjenu:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Za presjek kabela pogledajte ukupnu snagu na nazivnoj pločici: Također možete pogledati tablicu:

Ukupna snaga (W)	Presjek kabela (mm^2)
maksimalno 1380	3 x 0.75
maksimalno 2300	3 x 1
maksimalno 3680	3 x 1.5

Uzemljenje (zeleno-žuti vodič) mora biti 2 cm dulje od vodiča faze i nule (smeđi i plavi vodiči).

Opis proizvoda

Opći pregled

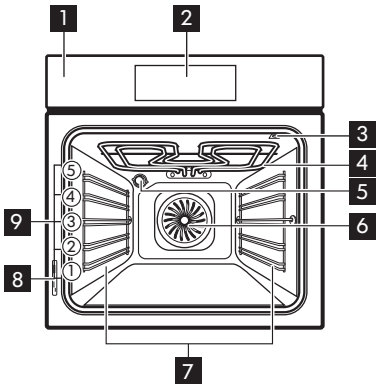

1 Upravljačka ploča
2 Elektronski programator
3 Utičnica sonde za temperaturu jezgre
4 Roštilj
5 Svjetlo
6 Ventilator
7 Vodilica police, uklonjiva
8 Natpisna pločica
9 Položaji police

Pribor

- **Žičana polica** x 2
  Za posude za kuhanje, kalupe za pečenje kolača i mesa.
- **Pekač za pecivo** x 1
  Za torte i biskvite.
- **Duboka plitica** x 1
  Može se koristiti za pečenje kolača i mesa ili kao posuda za sakupljanje masnoće.
- **Sonda za pečenje mesa** x 1
  Za mjerenje koliko je jelo pečeno.
- **Teleskopske vodilice** x 2 kompleta
  Za police i plitice.

Upravljačka ploča

Elektronički programator

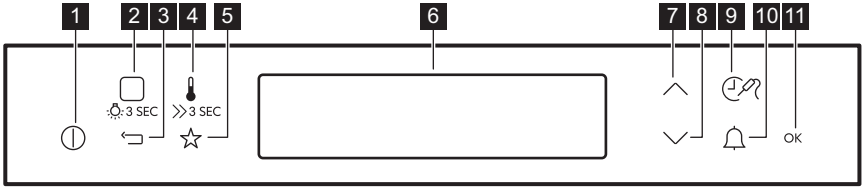

	Simbol	Funkce	Napomena
1	⏻	UKLJUČIVANJE/ ISKLJUČIVANJE	Za uključenje i isključenje uređaja.
2	☐ 3 SEC	Funkcije pećnice ili Pomoć pri kuhanju	Jednom dodirnite simbol za odabir funkcije pećnice ili izbornika: Pomoć pri kuhanju. Ponovno dodirnite simbol za promjenu između izbornika: Funkcije pećnice, Pomoć pri kuhanju. Za uključivanje ili isključivanje svjetla ☐ na 3 sekunde.
3	⮌	Tipka za povratak	Za vraćanje za jednu razinu u izborniku. Za prikaz glavnog izbornika simbol dodirnite na 3 sekunde.
4	3 SEC	Odabir temperature	Za postavljanje temperature ili prikaz trenutne temperature u uređaju. Za uključenje ili isključenje funkcije, dodirnite simbol na 3 sekunde: Brzo zagrijavanje.
5	☆	Favoriti	Za spremanje i pristup favoritima programima.
6	-	Zaslon	Prikazuje trenutačne postavke na uređaju.
7	^	Tipka Gore	Za kretanje prema gore u izborniku.
8	v	Tipka Dolje	Za kretanje prema dolje u izborniku.

	Simbol	Funkce	Napomena
9		Vrijeme i dodatne funkcije	Za postavljanje raznih funkcija. Kad je funkcija pećnice uključena, dodirnite simbol za postavljanje tajmera ili funkcija: Blokiranje tipki, Favoriti, Zagrij + Zadrži, Odaberi + Započni. Također možete i promijeniti postavke sonde za pečenje mesa.
10		Zvučni alarm	Za postavljanje funkcije: Zvučni alarm.
11	OK	ISPRAVNO	Za potvrdu odabira ili postavke.

Zaslon

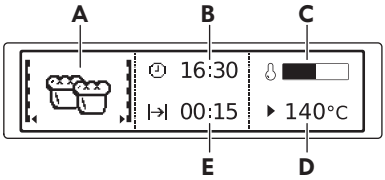

A. Funkcija pećnice
B. Vrijeme
C. Indikator zagrijavanja
D. Temperatura
E. Vrijeme trajanja ili završetka funkcije

Ostali pokazivači na zaslonu:

Simbol	Funkcija	
	Zvučni alarm	Funkcija radi.
	Vrijeme	Zaslon prikazuje trenutačno vrijeme.
|→|	Trajanje	Na zaslonu se prikazuje vrijeme potrebno za pečenje.
→|	Završetak	Na zaslonu se prikazuje kada je vrijeme pečenja isteklo.
	Temperatura	Na zaslonu se prikazuje temperatura.
	Prikaz vremena	Na zaslonu se prikazuje koliko dugo funkcija pećnice radi. Istovremeno pritisnite ﹀ i ﹀ za resetiranje vremena.
	Izračunavanje	Uređaj izračunava vrijeme kuhanja.

Simbol	Funkcija	
	Indikator zagrijavanja	Na zaslonu se prikazuje temperatura u uređaju.
	Indikator brzog zagrijavanja	Funkcija je aktivna. Smanjuje vrijeme zagrijavanja.
	Masa jela-Automatika	Zaslon prikazuje da je uključen sustav automatske mase jela ili da se masa može promijeniti.
	Zagrij + Zadrži	Funkcija je aktivna.

Prije prve upotrebe

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Početno čišćenje

Izvadite sav pribor i sve pomične vodilice za police iz uređaja.

ⓘ Pogledajte poglavlje „Čišćenje i održavanje“.

Očistite uređaj i pribor prije prve upotrebe. Pribor i uklonjive vodilice polica vratite na njihovo mjesto.

Prvo spajanje

Kada uređaj priključujete na električnu mrežu ili nakon nestanka napajanja, morate odabrati jezik, kontrast ekrana, osvjetljenje zaslona i vrijeme.

1. Pritisnite ^ ili ˇ za postavljanje vrijednosti.
2. Za potvrdu pritisnite OK.

Prethodno zagrijavanje

Prije prve uporabe prethodno zagrijte uređaj s postavljenom mrežom za pečenje i pekačima za pecivo.

1. Postavite funkciju: Gornji i donji grijač ⎽⎽ i maksimalnu temperaturu.
2. Pustite uređaj da radi 1 sat.
3. Postavite funkciju: Vrući zrak (ᵛ) i maksimalnu temperaturu.
4. Pustite uređaj da radi 15 minuta.

Pribor može postati topliji nego obično. Uređaj može ispuštati miris i dim. To je normalno. Provjerite je li protok zraka u prostoriji dovoljan.

Uporaba mehaničke roditeljske zaštite

Na uređaju je postavljena i uključena roditeljska zaštita. Nalazi se ispod upravljačke ploče s desne strane.

Za otvaranje vrata na pećnici s postavljenom roditeljskom zaštitom povucite ručicu roditeljske zaštite kao što je prikazano na slici.

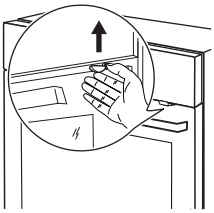

Vrata pećnice zatvorite, a da ne povlačite roditeljsku zaštitu.
Za uklanjanje roditeljske zaštite otvorite vrata pećnice i uklonite roditeljsku zaštitu imbus ključem. Imbus ključ nalazi se u vrećici za priključivanje pećnice.

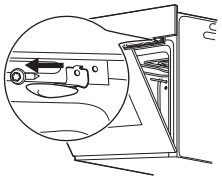

Nakon uklanjanja roditeljske zaštite zavijte vijak natrag u otvor.

Svakodnevna uporaba

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Kretanje kroz izbornike

1. Aktivirajte uređaj.
2. Pritisnite ﹀ ili ﹀ za odabir opcije izbornika.
3. Pitisnite OK za pomicanje u podizbornik ili prihvaćanje postavke.

ⓘ U svakom trenutku možete se vratiti na glavni izbornik pomoću ⮌.

Pregled izbornika

Glavni izbornik

Simbol	Pojmovi izbornika	Uporaba
	Funkcije pećnice	Sadrži popis funkcija grijanja.
	Pomoć pri kuhanju	Sadrži popis automatskih programa.
	Favoriti	Sadrži popis omiljenih programa kuhanja izrađen od korisnika.
	Pirolitičko	Pirolitičko čišćenje.
	Osnovne pstavke	Koristi se za postavljanje konfiguracije uređaja.
☆	Posebnosti	Sadrži popis dodatnih funkcija pećnice.

Podizbornik za: Osnovne pstavke

Simbol	Podizbornik	Opis
	Namještanje vremena	Postavlja točno vrijeme na satu.
	Prikaz vremena	Kada je UKLJUČENO, na zaslonu se prikazuje trenutno vrijeme kada isključite uređaj.
°C»	Brzo zagrijavanje	Kad je UKLJUČENO, funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.
	Odaberi + Započni	Za postavljanje funkcije i njeno naknadno uključenje pritiskom bilo kojeg simbola na upravljačkoj ploči.
	Zagrij + Zadrži	Održava pripremljenu hranu toplom 30 minuta nakon završetka ciklusa kuhanja.
	Produljenje vremena	Uključuje i isključuje funkciju "Produženje vremena".
	Kontrast zaslona	Postepeno podešava kontrast zaslona.
	Osvjetljenje zaslona	Postepeno podešava svjetlinu zaslona.
	Odabir jezika	Postavlja jezik za zaslon.
	Izbor glasnoće	Postepeno podešava glasnoću tipki i signala.
	Ton tipke	Uključuje i isključuje ton dodirnih polja. Nije moguće deaktivirati zvuk dodirnog polja UKLJ./ ISKLJ.
	Izbor tonova upozorenja	Aktivira i deaktivira tonove alarma.
	Pomoć prilikom čišćenja	Vodi vas kroz postupak čišćenja.
	Podsjetnik za čišćenje	Podsjeća Vas kada treba očistiti uređaj.
i	Servis	Prikazuje verziju softvera i konfiguraciju.
	Tvorničke postavke	Ponovno vraća sve postavke na tvorničke postavke.

Funkcije pećnice

Funkcija pećnice		Upotreba
	Vrući zrak	Za pečenje na tri položaja polica istovremeno i sušenje hrane.Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za funkciju: Donji i gornji grijač (Gornji/ Donji grijač).
	Gornji i donji grijač	Za pečenje i prženje na jednom položaju police.
	Pizza program	Za pečenje namirnica koje se trebaju intenzivnije zapeći ili dobiti koricu na jednoj razini. Postavite temperaturu 20 - 40 °C niže nego za funkciju: Donji i gornji grijač (Gornji/Donji grijač).
	Nisko temp. pečenje	Za pripremanje mekanih, sočnih pečenja.
	Donji grijač	Za pečenje kolača s hrskavijom donjom stranom i konzerviranje namirnica.
	Vlažni vrući zrak	Za pečenje kruha, torti i kolača. Za uštedu energije tijekom kuhanja. Za postizanje željenih rezultata kuhanja, ta funkcija mora se koristiti u skladu s tablicom "Vlažni vrući zrak". Za više informacija o preporučenim postavkama, pogledajte tablicu "Vlažni vrući zrak" u odjeljku "Savjeti i preporuke". Ta funkcija upotrebljavala se za određivanje klase energetske učinkovitosti u skladu s EN 60350-1.
	EKO pečenje	Ako tijekom kuhanja koristite ovu funkciju, ona vam omogućuje optimiziranje potrošnje energije. Za dobivanje više informacija o preporučenim postavkama, pogledajte tablicu "Savjeti i preporuke" s odgovarajućom funkcijom.
	Odmrzavanje hrane	Za pripremu gotovih jela kao npr. pomfrita, kroketa, proljetnih rolada.
	Mali roštilj	Za roštiljanje plosnatih namirnica i pripremu tosta.
	Veliki roštilj	Za pečenje tanjih komada hrane u većim količinama i pripremanje tosta.

Funkcija pećnice		Upotreba
	Turbo roštilj	Za pečenje većih komada mesa ili peradi s kostima na jednom položaju police. I za pripremu zapečenih jela i tamnjenje.

Posebnosti

Funkcija pećnice		Uporaba
	Kruh	Za pečenje kruha.
	Zapečena jela	Za jela kao što su lasagne ili zapečeni krumpir. Također i za zapeći hranu i završno pečenje jela.
	Dizanje tijesta	Za kontrolirano dizanje kvasnog tijesta prije pečenja.
	Zagrijavanje tanjura	Za prethodno zagrijavanje tanjura prije posluživanja.
	Konzerviranje	Za konzerviranje povrća kao što su npr. ukiseljeni krastavci.
	Sušenje	Za sušenje voća narezanog na ploške (npr. jabuke, šljive, breskve) i povrća (npr. rajčice, tikvice, gljive).
	Održavanje topline	Za održavanje hrane toplom.
	Odmrzavanje	Ta funkcija može se koristiti za odmrzavanje smrznutih namirnica, poput povrća i voća. Vrijeme odleđivanja ovisi o količini i veličini smrznutih namirnica.

Aktiviranje funkcije grijanja

1. Aktivirajte uređaj.
2. Odaberite izbornik: Funkcije pećnice.
3. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite funkciju grijanja.
5. Za potvrdu pritisnite OK.
6. Postavite temperaturu.
7. Za potvrdu pritisnite OK.

Indikator zagrijavanja

Kada uključite neku funkciju pećnice, uključuje se crtica na zaslonu. Crtica prikazuje povećanje temperature. Kad je dosegnuta temperatura, zvučni signal oglašava se 3 puta a traka bljeska i zatim se isključuje.

Indikator brzog zagrijavanja

Ova funkcija skraćuje vrijeme zagrijavanja.

Ne stavljajte hranu u pećnicu dok je uključena funkcija Brzo zagrijavanje pećnice.

Za uključivanje funkcije držite »3 SEC pritisnuto 3 sekunde. Indikator zagrijavanja se mijenja.

Preostala toplina

Kada isključite uređaj, na zaslonu se prikazuje preostala toplina. Toplinu možete koristiti da hranu održite toplom.

Funkcije sata

Tablica funkcija sata

Funkcija sata		Uporaba
🔔	Zvučni alarm	Za postavljanje odbrojavanja (maks. 2 h 30 minuta). Ova funkcija nema utjecaja na rad uređaja. Za uključivanje funkcije koristite 🔔. Pritisnite ^ ili ˇ za postavljanje minuta i OK to pokretanje.
|→|	Trajanje	Za postavljanje duljine rada (maks. 23 h 59 min).
→|	Završetak	Za postavljanje vremena isključivanja funkcije pećnice (maks. 23 sata i 59 minuta).

Ako postavljate vrijeme za funkciju sata, vrijeme počinje odbrojavanje nakon 5 sekundi.

Ako koristite funkcije sata: Trajanje, Završetak, uređaj isključuje grijače nakon 90% postavljenog vremena. Uređaj koristi preostalu toplinu za nastavak pečenja do isteka vremena (3 - 20 minuta).

Postavljanje funkcija sata

Prije uporabe funkcija: Trajanje, Završetak, morate prvo postaviti funkciju pećnice i temperaturu. Uređaj se automatski isključuje. Možete koristiti funkcije: Trajanje i Završetak istovremeno ako želite automatski uključiti i isključiti uređaj u određeno vrijeme kasnije.
Funkcije: Trajanje i Završetak ne rade kad koristite sondu za pečenje mesa.

1. Postavite funkciju pećnice.

2. Pritišćite sve dok se na zaslonu ne prikaže potrebna funkcija sata i odgovarajući simbol.
3. Za postavljanje potrebnog vremena pritisnite ^ ili ˇ.
4. Za potvrdu pritisnite OK.

Po isteku vremena oglašava se zvučni signal. Uređaj se isključuje. Na zaslonu se prikazuje poruka.

5. Pritisnite bilo koji simbol za zaustavljanje signala.

Zagrij + Zadrži

Uvjeti za funkciju:

- Postavljena temperatura je viša od 80 °C .
- Funkcija: Trajanje je postavljeno.

Funkcija: Zagrij + Zadrži održava pripremljenu hranu toplom na 80 °C u trajanju od 30 minuta. Uključuje se nakon što su završeni postupci pečenja ili prženja.

Funkciju možete aktivirati ili deaktivirati u izborniku: Osnovne pstavke.

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite funkciju pećnice.
3. Postavite temperaturu iznad 80 °C .
4. Pritišćite sve dok se na zaslonu ne prikaže: Zagrij + Zadrži.
5. Za potvrdu pritisnite OK.

Po završetku funkcije oglašava se zvučni signal.
Funkcija ostaje uključena ako promijenite funkcije grijanja.

Produljenje vremena

Funkcija: Produljenje vremena produljuje funkciju grijanja nakon završetka postavljenog vremena Trajanje.

Primjenjivo za sve funkcije grijanja s Trajanje ili Masa jela-Automatika.
Ne koristi se za funkcije grijanja sa sondom za pečenje mesa.

1. Po isteku vremena pečenja oglašava se zvučni signal. Pritisnite bilo koji simbol.

Na zaslonu se prikazuje poruka.

2. Pritisnite za aktiviranje ili za obustavljanje.
3. Postavite duljinu funkcije.
4. Pritisnite OK.

Automatski programi

UPOZORENJE! Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Online recepti

Recepte za automatske programe specifične za ovaj uređaj možete naći na www.ikea.som. Za pronalazak odgovarajuće kuharice pogledajte broj artikla na natpisnoj pločici na prednjem okviru unutrašnjosti uređaja.

Pomoć pri kuhanju s Automatski recepti

Uređaj ima komplet recepata koje možete koristiti. Recepti su zadane postavke i ne možete ih mijenjati.

1. Uključite uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju. Pritisnite OK za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite recept. Za potvrdu pritisnite OK.

ⓘ Kada koristite funkciju: Ručno upravljanje, uređaj koristi automatske postavke. Možete ih promijeniti kao i druge funkcije.

Pomoć pri kuhanju s Masa jela-Automatika

Ova funkcija automatski izračunava vrijeme pečenja. Za korištenje ove funkcije potrebno je unijeti težinu namirnica.

1. Aktivirajte uređaj.
2. Odaberite izbornik: Pomoć pri kuhanju. Pritisnite OK za potvrdu.
3. Odaberite kategoriju i jelo. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite funkciju: Masa jela-Automatika. Pritisnite OK za potvrdu.
5. Dodirnite ^ ili ˇ kako biste postavili masu hrane. Za potvrdu pritisnite OK.

Započinje automatski program.

6. Težinu možete promijeniti u bilo kojem trenutku: Pritisnite ^ ili ˇ za promjenu mase.
7. Po isteku vremena oglašava se zvučni signal. Pritisnite bilo koji simbol za isključenje signala.

ⓘ U nekim programima, hranu okrenite nakon 30 minuta. Na zaslonu se prikazuje podsjetnik.

Korištenje pribora

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Umetanje pribora

Mreža za pečenje:

Gurnite mrežu između vodilica nosača police i provjerite jesu li nožice okrenute prema dolje.

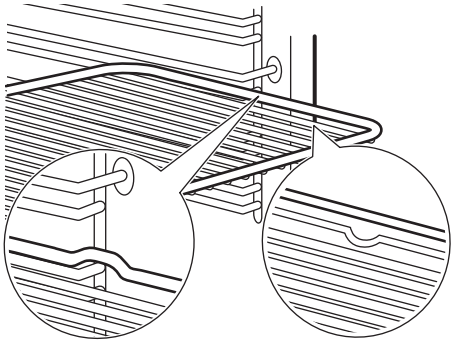

Duboka plitica:

Duboku pliticu umetnite između vodilica police.

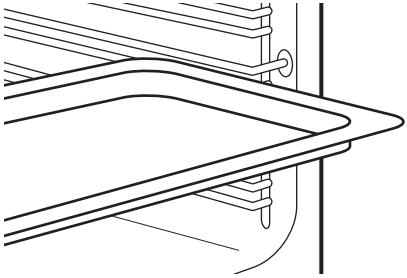

Istovremena upotreba mreže za pečenje i duboke plitice:

Gurnite duboku pliticu za pečenje između vodilica na nosaču police i mreže za pečenje na vodilicama iznad pa provjerite da su nožice usmjerene prema dolje.

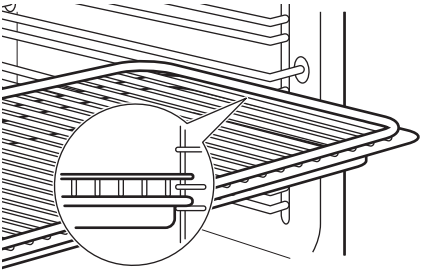

Mali urezi na vrhu povećavaju sigurnost. Te izbočine ujedno su i dodatna mjera protiv prevrtanja. Visoki rub oko police sprječava klizanje posuđa s police.

Sonda za pečenje mesa

Mogu se postaviti dvije temperature: temperatura pećnice i temperatura jezgre mesa.

Senzor za temperaturu jezgre mjeri temperaturu jezgre mesa. Kada meso postigne postavljenu temperaturu, uređaj se isključuje.

OPREZ! Koristite samo isporučenu sondu za pečenje mesa ili odgovarajuće zamjenske dijelove.

Tijekom pečenja sonda za pečenje mesa mora biti u mesu i u utikaču.

1. Aktivirajte uređaj.
2. Postavite vrh sonde za pečenje mesa u središte mesa.
3. Uključite utikač sonde za pečenje mesa u utikač na gornjoj strani unutrašnjosti.

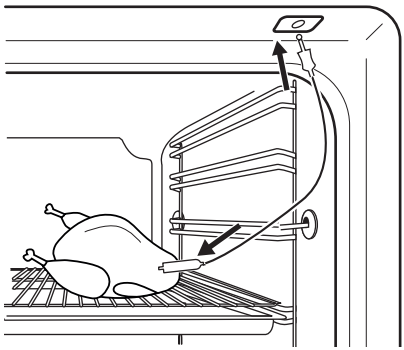

Na zaslonu se prikazuje simbol sonde za pečenje mesa.

4. Pritisnite ^ ili ˇ u manje od 5 sekundi kako biste postavili temperaturu mesa.
5. Postavite funkciju pećnice i po potrebi temperaturu pećnice.

Uređaj izračunava približno vrijeme kraja ciklusa. Vrijeme završetka razlikuje se za različite količine namirnica, postavljene temperature pećnice (minimalno 120°C) i način pečenja. Uređaj izračunava približno vrijeme kraja ciklusa od približno 30 minuta.

6. Za promjenu temperature jezgre pritisnite .

Kad jezgra dosegne postavljenu temperaturu, oglašava se zvučni signal. Uređaj se automatski isključuje.

7. Dodirnite bilo koji simbol za isključivanje signala.
8. Izvadite utikač sonde za pečenje mesa iz utičnice i izvadite meso iz pećnice.

UPOZORENJE! Sonda za temperaturu jezgre je vruća. Postoji opasnost od opeklina. Budite pažljivi kada vadite vrh i utikač sonde za pečenje.

Uporaba teleskopskih vodilica

Sačuvajte upute za postavljanje teleskopskih vodilica za buduću upotrebu.

Pomoću teleskopskih vodilica možete lakše stavljati i vaditi plitice.

⚠ **OPREZ!** Nemojte čistiti teleskopske vodilice u perilici posuđa. Nemojte podmazivati teleskopske vodilice.

1

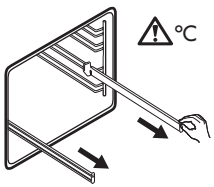

Izvucite desnu i lijevu teleskopsku vodilicu.

2

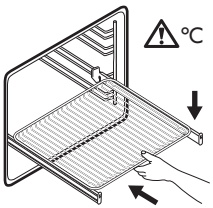

Stavite mrežu za pečenje na teleskopske vodilice i pažljivo ih gurnite u pećnicu.

Obavezno teleskopske vodilice do kraja gurnite prije nego što zatvorite vrata pećnice.

ⓘ Teleskopske vodilice možete upotrebljavati s pekačima ili pliticama isporučenima s uređajem.

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlje "Opis proizvoda".

Dodatne funkcije

Favoriti

Svoje omiljene postavke kao što su trajanje, temperatura ili funkcija pećnice možete spremiti. Na raspolaganju su u izborniku: Favoriti. Možete spremiti do 20 programa.

Spremanje programa

1. Aktivirajte uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice ili automatski program.
3. Dodirivajte ⏱ dok zaslon ne prikaže: SPREMI.
4. Za potvrdu pritisnite OK.

Na zaslonu se prikazuju prva tri položaja memorije.

5. Za potvrdu pritisnite OK.
6. Unesite naziv programa.

Prvo slovo treperi.

7. Dodirnite ﹀ ili ﹀ za promjenu slova.
8. Pritisnite OK.

Sljedeće slovo treperi.

9. Ponovite korak 7 ako jepotrebno.
10. Za spremanje pritisnite i držite OK.

Popunjeni položaj memorije možete zamijeniti novim unosom. Kad se na zaslonu prikaže prvi slobodni položaj memorije, dodirnite ﹀ ili ﹀ i pritisnite OK kako biste spremili preko postojećeg programa.

Naziv programa možete promijeniti u izborniku: Upišite naziv programa.

Uključivanje programa

1. Aktivirajte uređaj.
2. Odaberite izbornik: Favoriti.
3. Za potvrdu pritisnite OK.
4. Odaberite naziv omiljenog programa.

5. Za potvrdu pritisnite OK.

Pritisnite ☆ za izravan odlazak u izbornik: Favoriti.

Uporaba roditeljske zaštite

Kada je uključena roditeljska zaštita uređaj se ne može slučajno uključiti.

ⓘ Ako funkcija Pirolitičko čišćenje radi, vrata se automatski zaključavaju.
Kada dodirnete bilo koji simbol na zaslonu se pojavljuje poruka.

1. Za uključivanje zaslona dodirnite ⏻.
2. Istodobno dodirujte 🔒 i ☆ dok se na zaslonu ne pojavi poruka.

Za isključivanje funkcije Roditeljska zaštite ponovite 2. korak.

Blokiranje tipki

Ta funkcija sprječava nehotičnu promjenu funkciju grijanja. Možete je aktivirati samo kada uređaj radi.

1. Aktivirajte uređaj.
2. Postavite funkciju zagrijavanja ili postavku.
3. Pritiščite 🔒 sve dok se na zaslonu ne prikaže: Blokiranje tipki.
4. Za potvrdu pritisnite OK.

ⓘ Ako radi funkcija Pirolitičko čišćenje, vrata su zaključana i simbol ključa pojavljuje se na zaslonu.

Za isključivanje ove funkcije pritisnite 🔒. Na zaslonu se prikazuje poruka. Pritisnite ponovno 🔒, a zatim OK za potvrdu.

ⓘ Kad isključujete uređaj, također se isključuje i funkcija.

Odaberi + Započni

Funkcija vam omogućuje da postavite funkciju pećnice (ili program) i kasnije je koristite jednim pritiskom bilo kojeg simbola.

1. Uključite uređaj.
2. Postavite funkciju pećnice.
3. Pritiščite 🔒 sve dok se na zaslonu ne prikaže: Trajanje.
4. Postavite vrijeme.
5. Pritiščite 🔒 sve dok se na zaslonu ne prikaže: Odaberi + Započni.
6. Za potvrdu pritisnite OK.

Pritisnite bilo koji simbol (osim za ⏻) za pokretanje funkcije: Odaberi + Započni. Započinje postavljena funkcija pećnice.

Po završetku funkcije pećnice oglašava se zvučni signal.

ⓘ
- Blokiranje tipki je uključeno kad radi funkcija pećnice.
- Izbornik: Osnovne pstavke vam omogućuje aktivaciju i deaktivaciju funkcije: Odaberi + Započni.

Automatsko isključivanje

Iz sigurnosnih razloga uređaj se automatski isključuje nakon nekog vremena ako funkcija pećnice radi a vi ne promijenite niti jednu postavku.

Temperatura (°C)	Vrijeme isključivanja (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - maksimalno	1.5

ⓘ Automatsko isključivanje ne radi s funkcijama: Osvijetljenje unutrašnjosti, Senzor za hranu,Trajanje, Završetak.

Svjetlina zaslona

Postoje dva načina osvjetljenja zaslona:

- Noćno osvjetljenje - kad je uređaj isključen, svjetlina zaslona je manja između 22:00 i 06:00.
- Dnevna svjetlost:
  – kada je uređaj uključen.
  – ako dodirnete simbol tijekom noćnog osvjetljenja (osim UKLJUČENO/ ISKLJUČENO), zaslon se vraća u dnevni način osvjetljenja za sljedećih 10 sekundi.
  – ako je uređaj isključen i postavili ste funkciju: Zvučni alarm. Kada završi funkcija zvučnog alarma, zaslon se vraća u noćno osvjetljenje.

Ventilator za hlađenje

Kada uređaj radi, ventilator za hlađenje automatski se uključuje kako bi površinu uređaja održao hladnom. Ako isključite uređaj, ventilator za hlađenje i dalje radi sve dok se uređaj ne ohladi.

Sigurnosni termostat

Neispravan rad uređaja ili neispravne komponente mogu uzrokovati opasno pregrijavanje. Kako bi se to spriječilo, pećnica ima sigurnosni termostat koji prekida napajanje. Pećnica se automatski ponovno uključuje kad temperatura padne.

Savjeti

Opće informacije

- Kad god predgrijavate, izvadite žičane police i pladnjeve iz unutrašnjosti, kako bi postigli najbrži učinak.
- Uređaj ima pet položaja polica. Brojite položaje polica od dna pećnice.
- Uređaj ima poseban sustav pomoću kojega zrak cirkulira, a para stalno recirkulira. S tim sustavom možete kuhati u parnom okolišu i održati hranu mekanom iznutra a hrskavom izvana. Skraćuje vrijeme pečenja i potrošnju energije na minimum.
- Vlaga se može kondenzirati u uređaju ili na staklima vrata. To je normalno. Uvijek se odmaknite od uređaja kad otvarate vrata uređaja tijekom kuhanja. Ako unutar pećnice primjetite vlagu, vrata pećnice držite otvorena nekoliko minuta.
- Nakon svake uporabe uređaja očistite vlagu.
- Ne postavljajte nikakve predmete izravno na dno uređaja i ne prekrivajte ih aluminijskom folijom tijekom pečenja. Time možete promijeniti rezultate pečenja i uzrokovati oštećenje emajla.

Pečenje kolača

- Ne otvarajte vrata pećnice prije isteka 3/4 postavljenog vremena kuhanja.
- Ako koristite dvije posude za pečenje istovremeno, ostavite jednu praznu razinu između njih.
- Funkcija Gornji/donji grijač pri unaprijed postavljenoj temperaturi idealna je za pečenje kruha.

Pečenje mesa i ribe

- Koristite duboku pliticu za vrlo masnu hranu kako biste sačuvali pećnicu od mrlja koje mogu biti trajne.
- Ostavite meso otprilike 15 minuta prije rezanja tako da se sok ne iscijedi.
- Kako biste spriječili stvaranje prevelike količine dima tijekom pečenja, u duboku pliticu dodajte malo vode. Za

sprečavanje kondenzacije dima, dodajte vode svaki put nakon što se osuši.

Tablice kuhanja

Za tablice kuhanja pogledajte kuharicu koju možete naći na našoj web stranici.

Čišćenje i održavanje

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Napomene o čišćenju

- Prednju stranu pećnice očistite mekom krpom namočenom u mlaku vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Za čišćenje metalnih površina koristite namjensko sredstvo za čišćenje.
- Unutrašnjost uređaja očistite nakon svake upotrebe. Nakupljanje masti ili drugih ostataka hrane može rezultirati požarom. Rizik je veći za pliticu roštilja.
- Tvrdokorne mrlje čistite posebnim sredstvom za čišćenje pećnica.
- Nakon svake upotrebe očistite svu dodatnu opremu i pustite da se osuši. Koristite meku krpu namočenu u toplu vodu sa sredstvom za čišćenje.
- Ako je dodatna oprema od neljepljivog materijala, ne čistite je agresivnim sredstvima, oštrim predmetima ili u perilici posuđa. To može uzrokovati oštećenja na neljepljivom sloju.
- Osušite pećnicu ako je vlažna nakon uporabe.

Uređaji od nehrđajućeg čelika ili aluminija

ⓘ Očistite vrata pećnice samo vlažnom krpom ili spužvom. Osušite mekanom krpom. Ne koristite čeličnu vunu, kiseline ili abrazivne proizvode koji bi mogli oštetiti površinu pećnice. Očistite upravljačku ploču pećnice uz isti oprez.

Skidanje vodilica polica

Kako biste očistili pećnicu, skinite vodilice polica.

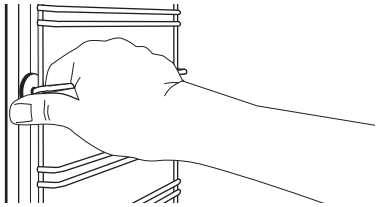

1. Prednji dio vodilice police povucite dalje od bočne stjenke.

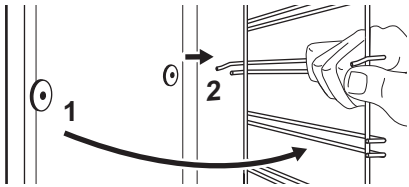

2. Stražnji dio vodilice police povucite s bočne stjenke i uklonite cijelu rešetku.

Vodilice polica vratite na mjesto obrnutim redoslijedom.

ⓘ Zatike za držanje na teleskopskim vodilicama morate usmjeriti prema naprijed.

Pirolitičko

⚠ **OPREZ!** Izvadite sav pribor i uklonjive nosače polica.

ⓘ **Postupak pirolitičkog čišćenja ne može početi:**

- ako niste isključili utikač sonde za pečenje mesa iz utičnice.
- ako niste u potpunosti zatvorili vrata pećnice.

Najtvrdokorniju prljavštinu uklonite ručno.

⚠ **OPREZ!** Ako su u isti ormarić postavljeni drugi uređaji, ne koristite ih istovremeno s funkcijom: Pirolitičko. To može uzrokovati oštećenja na uređaju.

1. Očistite unutarnju strane vrata toplom vodom tako da ostaci ne izgore od toplog zraka.
2. Uključite uređaj i odaberite funkciju s glavnog izbornika: Pirolitičko. Pritisnite OK za potvrdu.
3. Postavite trajanje postupka čišćenja:

Opcija	Opis
Brzo	1 h za nisku razinu zaprljanja
Normalno	1 h 30 min za uobičajenu razinu zaprljanja
Intenzivno	2 h 30 min za visoku razinu zaprljanja

4. Za potvrdu dodirnite OK.

ⓘ Kad započne pirolitičko čišćenje, vrata urešaja su zaključana i svjetlo ne radi.

ⓘ Za zaustavljanje pirolitičkog čišćenja prije završetka, isključite uređaj.

⚠ **UPOZORENJE!** Kada je funkcija završena uređaj je vrlo vruć. Pustite da se ohladi. Postoji opasnost od opeklina.

ⓘ Nakon što funkcija završi, vrata ostaju zaključana tijekom faze hlađenja. Neke od funkcija uređaja nisu dostupne tijekom faze hlađenja.

Čišćenje vrata pećnice

Vrata pećnice imaju četiri staklene ploče.Možete skinuti vrata pećnice i unutarnje staklene ploče kako biste ih očistili.

ⓘ Vrata pećnice bi se mogla zatvoriti ako staklene ploče pokušate skinuti prije nego skinete vrata pećnice.

⚠ **OPREZ!** Uređaj ne upotrebljavajte bez staklenih ploča.

1

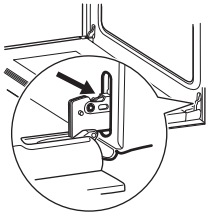

Otvorite vrata do kraja i pridržite šarke vrata.

2

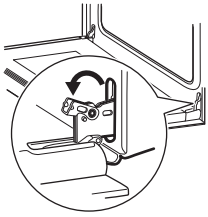

Podignite i okrenite poluge na objema šarkama.

3

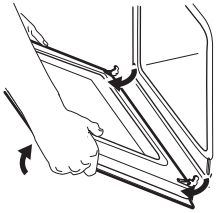

Zatvorite vrata pećnice napola, do prvog položaja. Zatim povucite vrata prema naprijed i izvadite ih iz ležišta.
Stavite vrata na stabilnu površinu zaštićenu mekom krpom.

Uhvatite prirubnicu vrata (B) na gornjem rubu vrata s dvije strane i pritisnite prema unutra kako biste otpustili spojnice.

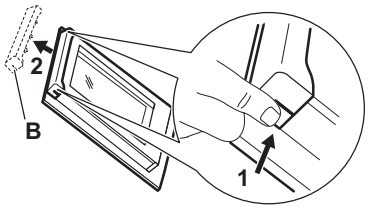

Povucite ukrasnu lajsnu prema naprijed i skinite je

Staklene ploče vrata držite za vrh i pažljivo ih izvucite jednu po jednu. Krenite od gornje ploče. Osigurajte da se ploče potpuno izvuku iz nosača.

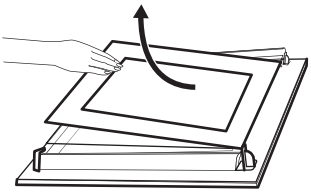

Staklene ploče očistite sapunicom. Pažljivo osušite staklene ploče.

Kad završite čišćenje, postavite staklene ploče i vrata pećnice. Gore opisane korake obavite obrnutim redoslijedom.

Osigurajte da staklene ploče (A , B i C) vratite ispravnim redoslijedom. Srednja ploča (B) ima dekorativni okvir. Zona s tiskom mora biti okrenuta prema unutrašnjoj strani vrata. Osigurajte da nakon postavljanja površina okvira staklene ploče (B) na mjestu otiska nije hrapava na dodir.

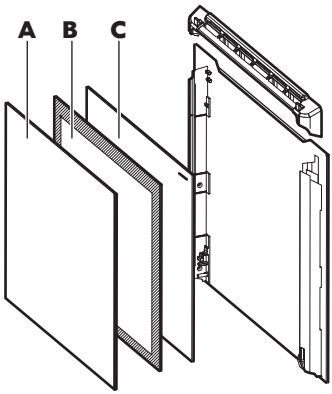

Osigurajte da unutarnje staklene ploče postavite ispravno na mjesto.

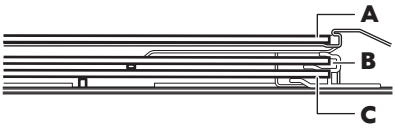

Zamjena žarulje

Na dno unutrašnjosti uređaja postavite krpu. To će spriječiti oštećenje na staklenom poklopcu svjetla i unutrašnjosti.

⚠ **UPOZORENJE!** Opasnost od električnog udara! Prije zamjene žarulje isključite osigurač. Žarulja i stakleni poklopac žarulje mogu biti vrući.

⚠ **OPREZ!** Uvijek držite halogenu žarulju krpom kako biste spriječili izgaranje naslaga masti na žarulji.

1. Isključi uređaj.
2. Izvadite osigurače iz kutije s osiguračima ili isključite sklopku.
3. Stakleni poklopac žarulje okrenite suprotno od kazaljke na satu i uklonite ga.
4. Očistite stakleni poklopac.
5. Žarulju svjetla pećnice zamijenite sa 40 W, 230 V (50 Hz), 350 °C žaruljom za pećnice otpornom na toplinu (vrsta priključka: G9).
6. Postavite stakleni poklopac.

Rješavanje problema

⚠ **UPOZORENJE!** Pogledajte poglavlja sa sigurnosnim uputama.

Rješavanje problema

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Pećnica se ne grije.	Pećnica je isključena.	Uključite pećnicu.
Pećnica se ne grije.	Sat nije postavljen.	Namjestite sat.
Pećnica se ne grije.	Nisu podešene potrebne postavke.	Provjerite jesu li postavke točne.
Pećnica se ne grije.	Automatsko isključivanje je uključeno.	Pogledajte odjeljak "Automatsko isključivanje".
Pećnica se ne grije.	Uključena je funkcija roditeljske zaštite.	Pogledajte poglavlje "Korištenje roditeljske zaštite".
Pećnica se ne grije.	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Zatvorite vrata do kraja.

Problem	Mogući uzrok	rješenje
Pećnica se ne grije.	Osigurač je pregorio.	Provjerite da li je osigurač uzrok kvara. Ako osigurač stalno pregara, obratite se kvalificiranom električaru.
Svjetlo pećnice ne radi.	Svjetlo pećnice nije ispravno.	Zamijenite žarulju pećnice.
Na zaslonu se prikazuje F111.	Utikač sonde za temperaturu jezgre nije ispravno umetnut u utičnicu.	Utikač sonde za pečenje utaknite do kraja u utičnicu.
Na zaslonu se prikazuje šifra pogreške koja nije u tablici.	Postoji električni kvar.	• Pomoću kućnog osigurača ili sigurnosne sklopke u kutiji s osiguračima isključite i ponovo uključite pećnicu. • Ako se na zaslonu ponovo prikaže šifra pogreške, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Para i kondenzat nakupljaju se na hrani i u unutrašnjosti pećnice	Jelo ste predugo ostavili u pećnici.	Nakon završetka pečenja jelo ne ostavljajte u pećnici dulje od 15 - 20 minuta.

Servisni podaci

Ako ne možete sami pronaći rješenje problema, obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Podaci potrebni za servis nalaze se na nazivnoj pločici. Nazivna pločica nalazi se na prednjem okviru kućišta uređaja. Ne vadite nazivnu pločicu iz unutrašnjosti uređaja.

Preporučujemo da podatke zapišete ovdje:	
Model (MOD.)	.....
Broj proizvoda (PNC)	.....
Serijski broj (S.N.)	.....

Tehnički podaci

Tehnički podaci

Dimenzije (unutarnje)	Širina Visina Dubina	480 mm 361 mm 416 mm
Područje posude za pečenje	1438 cm²	
Gornji grijač	2300 W	
Donji grijač	1000 W	
Roštilj	2300 W	
Prsten	2400 W	
Ukupna nazivna snaga	3480 W	
Napon	220 - 240 V	
Frekvencija	50 Hz	
Broj funkcija	19	

Energetska učinkovitost

Informacije o proizvodu u skladu s uredbom EU 66/2014

Identifikacija modela	KULINARISK 203.008.75
Indeks energetske učinkovitosti	81.2
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, konvencionalni način rada	0.93 kWh/ciklusu
Potrošnja energije sa standardnim opterećenjem, rad s ventilatorom	0.69 kWh/ciklusu
Količina unutrašnjosti	1
Izvor topline	Električna struja
Zapremnina	72 l
Vrsta pećnice	Ugradbena pećnica
Masa	38.6 kg

EN 60350- 1 - Kućanski električni aparati za kuhanje - 1. dio: Rasponi, pećnice, parne pećnice i roštilji - Metode mjerenja značajki.

Ušteda energije

Pećnica sadrži značajke koje vam pomažu štedjeti energiju tijekom svakodnevnog kuhanja.

Opći savjeti
Uvjerite se da su vrata pećnice ispravno zatvorena dok uređaj radi. Tijekom kuhanja ne otvarajte vrata prečesto. Brtvu vrata održavajte čistom i uvjerite se da je dobro pričvršćena.

Da biste povećali uštedu energije, koristite metalno posuđe.

Ako je moguće, ne zagrijavajte pećnicu unaprijed prije stavljanja hrane.

Ako je trajanje kuhanja duže od 30 minuta, 3-10 minuta prije završetka vremena kuhanja smanjite temperaturu pećnice na minimum, ovisno o trajanju kuhanja. Preostala toplina u pećnici nastaviti će kuhati.

Koristite preostalu toplinu za zagrijavanje ostale hrane.

Tijekom istovremene pripreme nekoliko jela, vremenske razmake između kuhanja držite što kraćima.

Kuhanje s ventilatorom
Ako je moguće, koristite funkcije kuhanja s ventilatorom kako biste uštedjeli energiju.

Preostala toplina
Ako se uključi program s odabirom trajanja/završetka, a vrijeme kuhanja dulje je od 30 minuta, kod nekih se funkcija pećnice grijači automatski ranije isključuju u nekim funkcijama pećnice.

Ventilator i žarulja nastavljaju raditi.

Održavanje hrane toplom.
Za korištenje preostale topline i održavanje hrane toplom, odaberite najnižu moguću temperaturu. Na zaslonu se pojavljuje prikaz ostatka topline ili temperature.

Kuhanje s isključenom žaruljom
Tijekom kuhanja isključite žarulju. Uključite je samo kad je trebate.

Vlažni vrući zrak
Ta funkcija napravljena je za uštedu energije tijekom kuhanja. Radi na način da se temperatura u unutrašnjosti pećnice može razlikovati od temperature prikazane tijekom ciklusa kuhanja, a vrijeme kuhanja može se razlikovati od vremena kuhanja u drugim programima.

Kada upotrebljavate funkciju Vlažni vrući zrak, svjetlo se automatski isključuje nakon 30 sekundi. Žarulju možete ponovno uključiti, ali to će smanjiti očekivanu uštedu energije.

BRIGA ZA OKOLIŠ

Reciklirajte materijale sa simbolom . Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u recikliranju otpada od električnih i elektroničkih uređaja. Uređaje označene simbolom ne bacajte zajedno s kućnim otpadom. Proizvod odnesite na lokalno reciklažno mjesto ili kontaktirajte nadležnu službu.

JAMSTVO TVRTKE IKEA

Koliko dugo vrijedi jamstvo tvrtke IKEA?

Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje vašeg uređaja u IKEI, osim ako naziv uređaja nije LAGAN, u kojem slučaju jamstvo vrijedi dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potreban je originalni račun. Servisiranje uređaja u okviru jamstva ne produljuje jamstveni rok uređaja,

Za koje uređaje ne vrijedi petogodišnje jamstvo tvrtke IKEA?

Za liniju uređaja imenom LAGAN i sve uređaje kupljene u IKEI prije 1. kolovoza 2007. godine

Tko obavlja servis?

Servis obavlja servis tvrtke IKEA kroz svoj servis ili kroz mrežu autoriziranih servisnih partnera.

Što ovo jamstvo pokriva?

Jamstvo pokriva greške na uređaju nakon datuma kupnje u prodavaonici tvrtke IKEA, koje su prouzrokovane manjkavom izvedbom ili greškama u materijalu. Ovo se jamstvo primjenjuje samo na upotrebu u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom “Što nije pokriveno ovim jamstvom?”. U okviru jamstvenoga roka pokrit će se troškovi za popravak grešaka, npr. troškovi za popravke, dijelove, rad i putni troškovi, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih troškova. Na ove uvjete primjenjuju se smjernice EU (br. 99/44/EZ) i važeći lokalni propisi. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo tvrtke IKEA.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?

Ovlašteni servis tvrtke IKEA pregledat će proizvod i prema vlastitoj procjeni odlučiti je li problem pokriven jamstvom. Ako se smatra pokrivenim, servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner u svom će vlastitom servisu prema vlastitoj procjeni ili popraviti oštećeni proizvod ili ga zamijeniti istim ili sličnim proizvodom

Što nije pokriveno ovim jamstvom?

- Normalno habanje
- Namjerna oštećenja ili oštećenja zbog nemara, oštećenja uzrokovana nepridržavanjem uputa za upotrebu, neispravnom instalacijom ili spajanjem na pogrešan napon, oštećenja uzrokovana kemijskim ili elektrokemijskim reakcijama, oštećenja uslijed hrđanja, korozije ili djelovanja vode koja uključuju, ali nisu ograničena na oštećenja uzrokovana prekomjernom količinom kamenca u vodovodnom priključku, oštećenja uzrokovana nenormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi koji uključuju baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalno korištenje uređaja, uključujući i eventualne ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja uzrokovana stranim tijelima ili tvarima i čišćenje ili otčepljivanje filtara, sustava za izbacivanje vode ili ladica za deterdžente.
- Oštećenja sljedećih dijelova: keramike, stakla, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, tipki, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da je takvo oštećenje nastalo zbog greške na proizvodu.

- Slučajevi u kojima se tijekom posjeta servisera ne može utvrditi greška.
- Popravci koje nije izveo naš ovlašteni servis i/ili ugovorni partner autoriziranog servisa, ili ako nisu korišteni originalni rezervni dijelovi.
- Popravci uzrokovani manjkavom instalacijom, ili instalacijom koja ne odgovara specifikacijama. Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Upotreba uređaja u okruženju koje nije domaćinstvo, tj. profesionalna upotreba
- Oštećenja prilikom transporta. Ako klijent transportira proizvod do svog doma ili druge adrese, IKEA nije odgovorna za eventualna oštećenja koja mogu nastati tijekom transporta. Ako pak IKEA proizvod dostavi na dostavnu adresu klijenta, tada ovo jamstvo pokriva oštećenja proizvoda nastala tijekom dostave.
- Troškove prvotne instalacije uređaja tvrtke IKEA. Ipak, ako servis tvrtke IKEA ili njegov autorizirani servisni partner popravi ili zamijeni uređaj u okviru uvjeta ovoga jamstva, servis ili njegov autorizirani servisni partner ponovno će instalirati popravljeni uređaj ili zamjenski uređaj, ako je to potrebno.

Ovo se ograničenje ne odnosi na besprijekoran rad koji je izveo kvalificirani specijalist koristeći originalne dijelovi kako bi prilagodio uređaj tehničkim sigurnosnim specifikacijama druge zemlje EU-a.

Kako se primjenjuje zakon zemlje

Jamstvo tvrtke IKEA daje Vam određena zakonska prava koja pokrivaju ili prelaze lokalne zahtjeve. Ipak, ovi uvjeti ni na koji način ne ograničavaju potrošačka prava propisana lokalnom zakonskom regulativom

Područje važenje

Za uređaje kupljene u nekoj od zemalja EU i transportirane u drugu zemlju EU, usluga servisa pružit će se u okviru uvjeta jamstva koji su uobičajeni u novoj zemlji. Obveza obavljanja servisa u okviru jamstva postoji samo ako uređaj odgovara i ako je postavljen u skladu s:

- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi jamstveni zahtjev;
- uputama za sastavljanje i sigurnosnim podacima u korisničkom priručniku;

Ovlašteni servis za uređaje tvrtke IKEA:

Ne oklijevajte kontaktirati IKEA servis kako biste:

1. podnijeli zahtjev za servis u okviru ovoga jamstva;
2. zatražili pojašnjenje načina instalacije IKEA uređaja u kuhinjski namještaj tvrtke IKEA. Servis neće pružiti pojašnjenja u vezi s:
   - općenitom instalacijom IKEA kuhinja;
   - električnim priključcima (ako uređaj dolazi bez utikača i kabela), priključcima za vodu i plin, budući da takve priključke mora obaviti autorizirani serviser.
3. zatražili pojašnjenje sadržaja korisničkog priručnika i specifikacija uređaja tvrtke IKEA

Kako bismo bili sigurni da Vam možemo pružiti najbolju podršku, molimo Vas da, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitate dio s uputama za sastavljanje i/ili korisnički priručnik u ovoj knjižici.

Kako nas možete kontaktirati ako Vam je potreban naš servis

Molimo Vas da na posljednjoj stranici ovog priručnika potražite potpuni popis kontakata tvrtke IKEA i odgovarajuće brojeve telefona za svaku državu.

Kako bismo Vam mogli pružiti bržu uslugu, preporučujemo Vam da koristite brojeve telefona navedene na kraju ovog priručnika. Uvijek se obratite na brojeve navedene u knjižici uređaja za koji Vam je pomoć potrebna. Prije nego nas nazovete, provjerite da Vam je dostupan IKEA broj artikla (šifra od 8 znamenaka) za uređaj za koji trebate pomoć.

SAČUVAJTE SVOJ RAČUN!
Račun je Vaš dokaz kupnje i potreban je za važenje jamstva. Na računu je također naveden naziv IKEA artikla i broj (šifra od 8 znamenaka) za svaki uređaj koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja koja se ne odnose na uslugu nakon prodaje Vašeg uređaja, molimo Vas kontaktirajte najbliži IKEA pozivni centar. Preporučujemo Vam da, prije nego što nas nazovete, pročitate dokumentaciju uređaja.

Kazalo

Varnostna informacije	34	Uporaba dodatne opreme	49
Varnostna navodila	35	Dodatne funkcije	51
Namestitev	38	Namigi in nasveti	53
Opis izdelka	39	Vzdrževanje in čiščenje	54
Upravljalna plošča	40	Odpravljanje težav	57
Pred prvo uporabo	42	Tehnični podatki	59
Vsakodnevna uporaba	43	Energijska učinkovitost	59
Časovne funkcije	47	SKRB ZA OKOLJE	60
Samodejni programi	48	IKEINA GARANCIJA	61

Pridržujemo si pravico do sprememb.

⚠ Varnostna informacije

Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren za poškodbe in škodo, nastalo zaradi napačne namestitve in uporabe. Navodila shranite skupaj z napravo za poznejšo uporabo.

Varnost otrok in ranljivih oseb

- To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
- Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
- Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo ustrezno zavrzite.
- Ko naprava deluje ali se ohlaja, poskrbite, da bodo otroci in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od nje. Dostopni deli so vroči.
- Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba vklopiti.
- Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite dostop do delujoče naprave.

Splošna varnostna navodila

- Nameščanje naprave in zamenjavo kabla lahko opravi le strokovno usposobljena oseba.
- OPOZORILO: Naprava in dostopni deli se med uporabo segrejejo. Pazite, da se ne dotaknete grelcev. Otroci, mlajši od osmih let, se ne smejo približevati, če niso pod nenehnim nadzorom.
- Pripomočke ali posodo vedno odstranjujte iz pečice ali postavljajte vanjo z zaščitnimi rokavicami.
- Pred vzdrževalnimi deli prekinite napajanje.
- Pred zamenjavo žarnice mora biti naprava izklopljena, da preprečite možnost udara električnega toka.
- Naprave ne čistite s paro.
- Za čiščenje steklenih vrat ne uporabljajte grobih čistilnih sredstev ali ostrega kovinskega strgala, da ne poškodujete stekla.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti električnega udara.
- Pred pirolitičnim čiščenjem je treba odstraniti razlito tekočino. Iz pečice odstranite vse dele.
- Za odstranitev nosilcev rešetk najprej povlecite sprednji del nosilcev rešetk in nato zadnjega od stranskih sten. Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.
- Uporabite samo tipalo za jedi (sondo za meso), priporočljivo za to napravo.

Varnostna navodila

Namestitev

⚠ **OPOZORILO!** To napravo lahko namesti le strokovno usposobljena oseba.

- Odstranite vso embalažo.
- Ne nameščajte ali uporabljajte poškodovane naprave.
- Upoštevajte navodila za namestitev, priložena napravi.

- Pri premikanju naprave bodite pazljivi, ker je težka. Vedno uporabljajte zaščitne rokavice in priloženo obutev.
- Naprave ne vlecite za ročaj.
- Upoštevajte predpisano najmanjšo razdaljo do drugih naprav in enot.
- Poskrbite, da bo naprava nameščena pod in v bližino trdnih konstrukcij.
- Stranice naprave morajo biti nameščene ob napravah ali enotah z isto višino.

Priključitev na električno napetost

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost požara in električnega udara.

- Električno priključitev mora opraviti usposobljen električar.
- Naprava mora biti ozemljena.
- Preverite, ali so parametri s ploščice za tehnične navedbe združljivi z električno napetostjo omrežja.
- Vedno uporabite pravilno nameščeno vtičnico, odporno proti udarcem.
- Ne uporabljajte razdelilnikov in podaljškov.
- Pazite, da ne poškodujete vtiča in kabla. Če je treba kabel zamenjati, mora to storiti osebje pooblaščenega servisnega centra.
- Napajalni kabli ne smejo priti v stik ali bližino vrat naprave, še posebej, ko so vroča.
- Zaščita pred udarom električnega toka izoliranih delov in delov pod električno napetostjo mora biti pritrjena tako, da je ni mogoče odstraniti brez orodja.
- Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po namestitvi.
- Če je omrežna vtičnica zrahljana, ne vtikajte vtiča.
- Če želite izključiti napravo, ne vlecite za električni priključni kabel. Vedno povlecite za vtič.
- Uporabite le prave izolacijske naprave: odklopnike, varovalke (talilne varovalke odvijte iz nosilca), zaščitne naprave na diferenčni tok in kontaktorje.
- Električna napeljava mora imeti izolacijsko napravo, ki omogoča odklop naprave z omrežja na vseh polih. Izolacijska naprava mora imeti med posameznimi kontakti minimalno razdaljo 3 mm.
- Preden vtaknete vtič v vtičnico, povsem zaprite vrata naprave.
- Naprava je izdelana v skladu z direktivami EGS.

Uporaba

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost poškodbe, opeklin in električnega udara ali eksplozije.

- Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvu.
- Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
- Prepričajte se, da prezračevalne odprtine niso blokirane.
- Med delovanjem naprave ne puščajte brez nadzora.
- Napravo po vsaki uporabi izklopite.
- Pri odpiranju vrat pečice med njenim delovanjem bodite previdni. Iz pečice lahko puhne vroč zrak.
- Naprave ne upravljajte z mokrimi rokami ali ko je v stiku z vodo.
- Na odprta vrata ne pritiskajte s silo.
- Naprave ne uporabljajte kot delovno površino ali za odlaganje.
- Vrata naprave odpirajte previdno. Uporaba sestavin z alkoholom lahko povzroči mešanico alkohola in zraka.
- Pri odpiranju vrat naprava ne sme priti v stik z iskrami ali odprtim ognjem.
- V napravo, njeno bližino ali nanjo ne postavljajte vnetljivih izdelkov ali mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.

⚠ **OPOZORILO!** Obstaja nevarnost škode na napravi.

- Da bi preprečili poškodbo ali spreminjanje barve emajla:
  - Ne postavljajte posode ali drugih predmetov neposredno na dno naprave.

  - Ne postavljajte aluminijaste folije neposredno na dno naprave.
  - Ne dajajte vode neposredno v vročo napravo.
  - Ne puščajte mokre posode in hrane v napravi, ko končate s pripravo hrane.
  - bodite pri odstranjevanju ali nameščanju pripomočkov previdni.
- Sprememba barve emajla ali nerjavnega jekla ne vpliva na zmogljivost naprave.
- Za sočne torte uporabite globok pekač. Sadni sokovi povzročajo madeže, ki so lahko trajni.
- Naprava je namenjena le kuhanju. Ni je dovoljeno uporabljati za druge namene, npr. ogrevanje prostora.
- Jedi v pečici vedno pripravljajte pri zaprtih vratih.
- Če napravo namestite za ploščo omarice (npr. vrata), poskrbite, da vrata med delovanjem naprave ne bodo nikoli zaprta. Za zaprto ploščo omarice se lahko nakopičita toplota in vlaga ter povzročita nadaljnje poškodbe naprave, ohišja ali tal. Plošče omarice ne zapirajte, dokler se po uporabi naprava povsem ne ohladi.

Nega in čiščenje

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost telesnih poškodb, požara ali poškodb naprave.

- Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz vtičnice.
- Prepričajte se, da je naprava hladna. Vroče steklene plošče lahko počijo.
- Ko se steklene plošče v vratih poškodujejo, jih takoj zamenjajte. Obrnite se na pooblaščeni servisni center.
- Ob odstranjevanju vrat z naprave bodite previdni. Vrata so težka!
- Napravo redno čistite, da preprečite poškodbe materiala na površini.
- Preostala maščoba ali hrana v napravi lahko povzroči požar.
- Če uporabljate razpršilo za čiščenje pečice, upoštevajte varnostna navodila z embalaže.

Pirolitično čiščenje

ⓘ Nevarnost požara in opeklin.

- Pred izvajanjem funkcije samodejnega čiščenja s pirolizo ali pred prvo uporabo iz pečice odstranite:
  - Vse odvečne ostanke hrane, razlito olje ali maščobo / obloge.
  - Vse odstranljive predmete (vključno z rešetkami, stranskimi vodili itd., ki so priloženi izdelku), še posebej lonce, ponve, pekače, posode s premazom proti prijemanju itd.
- Pazljivo preberite vsa navodila za pirolitično čiščenje.
- Med pirolitičnim čiščenjem naj se otroci ne zadržujejo v bližini naprave. Naprava se močno segreje, iz sprednjih hladilnih odprtin pa se sprošča vroč zrak.
- Pri pirolitičnem čiščenju so prisotne visoke temperature, zaradi katerih se lahko iz ostankov hrane in konstrukcijskega materiala kadi, takrat uporabniku močno priporočamo, da naredi naslednje:
  - Med in po vsakem pirolitičnem čiščenju poskrbi za dobro prezračevanje.
  - Med prvo uporabo pri najvišji temperaturi in po njej zagotovi dobro prezračevanje.
- Za razliko od ljudi so nekateri ptiči in plazilci lahko izredno občutljivi na morebitne hlape, ki se sproščajo med čiščenjem pirolitičnih pečic.
  - Med in po pirolitičnem čiščenju odstranite živali (še posebej ptice) iz okolice naprave in delovanje pri najvišji temperaturi uporabite v dobro prezračevanem prostoru.

- Majhne domače živali so prav tako lahko občutljive na krajevne temperaturne spremembe v bližini vseh pirolitičnih pečic med izvajanjem programa samodejnega pirolitičnega čiščenja.
- Površine proti prijemanju na loncih, ponvah, pekačih, posodah itd. lahko poškodujejo visoke temperature pri pirolitičnem čiščenju vseh pirolitičnih pečic in so lahko tudi vir nizke stopnje škodljivih hlapov.
- Hlapi, ki se sproščajo iz pirolitičnih pečic/ostankov hrane, kot je opisano, niso škodljivi za ljudi, vključno z dojenčki ali osebami z zdravstvenimi težavami.

Notranja lučka

- Žarnica ali halogenska žarnica, uporabljena za to napravo, je prilagojena le gospodinjskim aparatom. Ne uporabljajte je za hišno razsvetljavo.

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost električnega udara.

- Pred zamenjavo žarnice izključite napravo iz napajanja.
- Uporabite le žarnice z istimi specifikacijami.

Odstranjevanje

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost poškodbe ali zadušitve.

- Napravo izključite iz napajanja.
- Odrežite električni priključni kabel tik ob napravi in napravo zavrzite.
- Odstranite vrata in na ta način preprečite, da bi se otroci in živali zaprli v napravo.
- **Embalažni material**: Embalažni material je okolju prijazen in ga lahko reciklirate. Plastični deli so označeni z mednarodnimi oznakami, kot so PE, PS itd. Embalažni material odložite v posode za ločeno zbiranje odpadkov na krajevnem zbirališču odpadkov.

Servis

- Za popravilo naprave se obrnite na pooblaščeni servisni center.
- Uporabljajte samo originalne nadomestne dele.

Namestitev

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Montaža

ⓘ Za namestitev si oglejte navodila za montažo.

Električna namestitev

⚠ **OPOZORILO!** Priključitev na električno omrežje mora izvesti strokovno usposobljena oseba.

ⓘ Če ne upoštevate varnostnih navodil iz poglavij o varnosti, proizvajalec ne prevzema odgovornosti.

Naprava ima nameščen le priključni kabel.

Kabel

Vrste kablov, ki so primerni za priključitev ali zamenjavo:

H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05 VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F

Za presek kabla si oglejte skupno moč na ploščici za tehnične navedbe. Ogledate si lahko tudi razpredelnico:

Skupna moč (W)	Presek kabla (mm²)
največ 1380	3 x 0.75
največ 2300	3 x 1

Skupna moč (W)	Presek kabla (mm²)
največ 3680	3 x 1.5

Ozemljitveni vodnik (zeleno-rumen kabel) mora biti 2 cm daljši od faznega in nevtralnega vodnika (moder in rjav kabel).

Opis izdelka

Splošni pregled

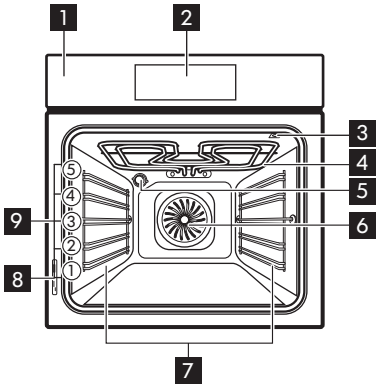

1 Upravljalna plošča
2 Elektronski programator
3 Vtičnica sonde za meso
4 Žar
5 Luč
6 Ventilator
7 Nosilci rešetk, odstranljivi
8 Ploščica za tehnične navedbe
9 Položaji rešetk

Pripomočki

- **Rešetka** x 2
  Za posodo, modele, pečenke.
- **Pekač** x 1
  Za kolače in piškote.
- **Posoda za žar/pekač** x 1
  Za peko in pečenje ali kot posoda za zbiranje maščobe.
- **Sonda za meso** x 1
  Za merjenje pečenosti živil.
- **Teleskopski vodili** x 2 kompleta
  Za rešetke in pladnje.

Upravljalna plošča

Elektronski programator

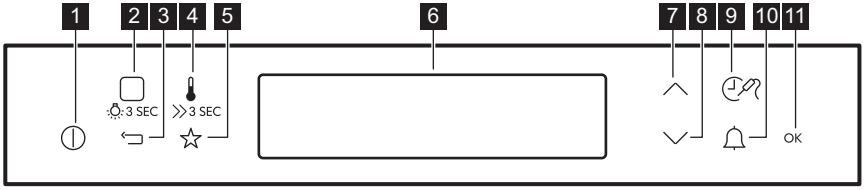

	Simbol	Funkcija	Opomba
1	⏻	VKLOP/IZKLOP	Za vklop in izklop naprave.
2	▢ 3 SEC	Funkcije Pečice ali Kuharski pomočnik	Enkrat se dotaknite simbola, da izberete funkcijo pečice ali meni: Kuharski pomočnik. Ponovno se dotaknite simbola za preklop med menijema: Funkcije Pečice, Kuharski pomočnik. Za vklop ali izklop osvetlitve se tri sekunde dotikajte polja ▢.
3	⮌	Tipka za vrnitev	Za vrnitev za eno stopnjo v meniju. Za prikaz glavnega menija se tri sekunde dotikajte simbola.
4	3 SEC	Izbira temperature	Za nastavitev temperature ali prikaz trenutne temperature v napravi. Tri sekunde se dotikajte simbola, da vklopite ali izklopite funkcijo: Hitro segrevanje pečice.
5	☆	Priljubljeni Programi	Za shranitev in dostop do priljubljenih programov.
6	-	Prikazovalnik	Prikazuje trenutne nastavitve naprave.
7	^	Tipka Gor	Za pomikanje gor po meniju.
8	v	Tipka Dol	Za pomikanje dol po meniju.

	Simbol	Funkcija	Opomba
9		Časovne in dodatne funkcije	Za nastavitev različnih funkcij. Ko se izvaja funkcija pečice, se dotaknite simbola za nastavitev programske ure ali funkcij: Zaklepanje Nastavitev, Priljubljeni Programi, Segrej+Zadrži, Nastavi + Začni. Spremenite lahko tudi nastavitve sonde za meso.
10		Odštevalna Ura	Za nastavitev funkcije: Odštevalna Ura.
11	OK	V REDU	Za potrditev izbire ali nastavitve.

Prikazovalnik

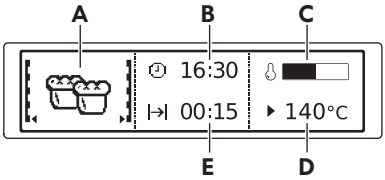

A. Funkcija pečice
B. Ura
C. Indikator segrevanja
D. Temperatura
E. Trajanje ali čas zaključka funkcije

Drugi indikatorji prikazovalnika:

Simbol	Funkcija	
	Odštevalna Ura	Funkcija deluje.
	Ura	Na prikazovalniku se prikaže trenutni čas.
|→|	Trajanje	Na prikazovalniku se prikaže potreben čas priprave hrane.
→|	Konec	Na prikazovalniku se prikaže zaključek priprave hrane.
	Temperatura	Na prikazovalniku se prikaže temperatura.
	Prikaz časa	Prikazovalnik prikazuje, kako dolgo deluje funkcija pečice. Sočasno pritisnite ﹀ in ﹀, da ponastavite čas.
	Izračun	Naprava izračuna čas za pečenje.

Simbol	Funkcija	
	Indikator segrevanja	Prikazovalnik prikazuje temperaturo v napravi.
	Indikator Hitrega Segrevanja	Funkcija je vklopljena. Skrajša čas segrevanja.
	Teža - Avtomatika	Na prikazovalniku je prikazano, da je vklopljen sistem samodejnega pečenja glede na težo ali da je mogoče spremeniti težo.
	Segrej+Zadrži	Funkcija je vklopljena.

Pred prvo uporabo

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Prvo čiščenje

Iz naprave odstranite vse pripomočke in odstranljive nosilce rešetk.

ⓘ Oglejte si poglavje »Vzdrževanje in čiščenje«.

Pred prvo uporabo očistite napravo in pripomočke.
Pripomočke in odstranljive nosilce rešetk namestite nazaj v prvotni položaj.

Prva priključitev

Ko napravo priključujete na električno omrežje ali po izpadu električnega toka, morate nastaviti jezik, kontrast prikazovalnika, osvetlitev prikazovalnika in čas.

1. Pritisnite ^ ali ˇ, da nastavite vrednost.
2. Za potrditev pritisnite OK.

Predgrevanje

Pred prvo uporabo napravo predhodno ogrejte samo z vstavljenimi mrežami za pečenje in pekači.

1. Nastavite funkcijo: Tradicionalno pečenje (gretje zgoraj/spodaj) in najvišjo temperaturo.
2. Naprava naj deluje eno uro.
3. Nastavite funkcijo: Vroči Zrak in najvišjo temperaturo.
4. Naprava naj deluje 15 minut.

Pripomočki se lahko segrejejo bolj kot običajno. Naprava lahko oddaja neprijetne vonjave in dim. To je običajno. V prostoru poskrbite za zadostno zračenje.

Uporaba mehanskega varovala za otroke

Naprava ima nameščeno in vklopljeno varovalo za otroke. Nahaja se pod upravljalno ploščo na desni strani.

Če želite odpreti vrata pečice ob nameščenem varovalu za otroke, povlecite ročico varovala za otroke navzgor, kot prikazuje slika.

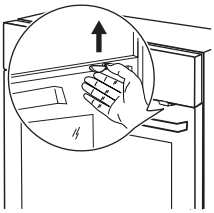

Vrata pečice zaprite brez vlečenja varovala za otroke.
Za odstranitev varovala za otroke odprite vrata pečice in varovalo za otroke odstranite s ključem torx. Ključ najdete v vrečki s pripomočki za pečico.

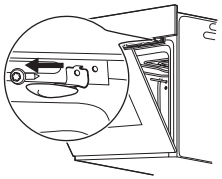

Po odstranitvi varovala za otroke privijte nazaj vijak v odprtino.

Vsakodnevna uporaba

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Uporaba menijev

1. Vklopite napravo.
2. Pritisnite ﹀ ali ﹀ za izbiro možnosti menija.
3. Pritisnite OK, da se pomaknete v podmeni ali sprejmete nastavitev.

ⓘ V vsakem trenutku se lahko pomaknete nazaj v glavni meni s pritiskom ⮌.

Pregled menijev

Glavni meni

Simbol	Element menija	Uporaba
	Funkcije Pečice	Vsebuje seznam funkcij pečice.
	Kuharski pomočnik	Vsebuje seznam samodejnih programov.
	Priljubljeni Programi	Vsebuje seznam priljubljenih programov pečenja, ki jih oblikuje uporabnik.
	Piroliza	Pirolitično čiščenje.
	Nastavitve	Za nastavitev konfiguracije naprave.
☆	Posebnosti	Vsebuje seznam dodatnih funkcij pečice.

Podmeni za: Nastavitve

Simbol	Podmeni	Opis
	Nastavitev ure	Nastavi trenutni čas na uri.
	Prikaz Časa	Ko je VKLOPLJEN, prikazovalnik prikazuje trenutni čas, ko izklopite napravo.
°C>>	Hitro segrevanje pečice	Ko je VKLOPLJENA, funkcija skrajša čas segrevanja.
	Nastavi + Začni	Za nastavitev funkcije in njen poznejši vklop s pritiskom poljubnega simbola na upravljalni plošči.
	Segrej+Zadrži	Pripravljeno hrano ohranja toplo 30 minut po izteku pečenja.
	Podaljšanje Časa	Vklopi in izklopi funkcijo Podaljšanje časa.
	Kontrast	Nastavi kontrast prikazovalnika po stopnjah.
	Osvetlitev	Nastavi osvetlitev prikazovalnika po stopnjah.
	Jezik	Nastavi jezik na prikazovalniku.
	Glasnost	Nastavi glasnost zvokov in signalov ob dotiku po stopnjah.
	Zvok Tipk	Vklopi in izklopi zvok polj na dotik. Zvoka polja na dotik VKLOP/IZKLOP ni mogoče izklopiti.
	Zvoki Opozoril In Napak	Vklopi in izklopi opozorilne zvoke.
	Pomoč Pri Čiščenju	Vodi vas skozi postopek čiščenja.
	Opomnik Za Čiščenje	Opomni vas, kdaj je treba očistiti napravo.
i	Servis	Prikaže različico in konfiguracijo programske opreme.
	Vrnitev Na	Vse nastavitve se ponastavijo na tovarniške nastavitve.

Funkcije Pečice

Funkcija pečice		Uporaba
	Vroči Zrak	Za sočasno pečenje na do treh višinah pečice in sušenje živil.Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/spodaj (Gretje Zgoraj/Spodaj).
	Tradicionalno pečenje (gretje zgoraj/spodaj)	Za peko in pečenje jedi na eni višini.
	Program Za Pizzo	Za pečenje na eni višini za jedi, katere želite bolj zapečene in hrustljave. Temperaturo nastavite za 20 - 40 °C nižje kot pri funkciji: Gretje zgoraj/ spodaj (Gretje Zgoraj/Spodaj).
	Pečenje Z Nizko Temp.	Za pripravo mehkih, sočnih pečenk.
	Gretje Spodaj	Za peko tort s hrustljavim dnom ter za vlaganje hrane.
	Vlažni Vroči Zrak	Za peko kruha, peciva in piškotov. Za varčevanje z energijo med pečenjem. To funkcijo morate uporabiti v skladu z razpredelnico za Vlažni vroči zrak, da dosežete želene rezultate pečenja. Za dodatne informacije o priporočenih nastavitvah si oglejte poglavje Namigi in nasveti, razpredelnico Vlažni vroči zrak. Ta funkcija je bila uporabljena za določitev razreda energijske učinkovitosti po EN 60350-1.
	EKO pečenje	Ko uporabljate to funkcijo med pečenjem, vam omogoča optimizirati porabo energije.s Za dodatne informacije o priporočenih nastavitvah si oglejte razpredelnico z ustrezno funkcijo v poglavju Namigi in nasveti.
	Zamrznjene Jedi	Za pečenje pripravljenih jedi, kot so npr. ocvrt krompirček, pečen krompir in spomladanski zvitki.
	Mali Žar	Za pečenje ploskih živil na žaru in popekanje kruha.
	Veliki Žar	Za peko velike količine ploskih jedi in za popekanje kruha.

Funkcija pečice		Uporaba
	Infra Pečenje	Za pečenje večjih kosov mesa ali perutnine s kostmi na eni višini. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.

Posebnosti

Funkcija pečice		Uporaba
	Pečenje Kruha	Za peko kruha.
	Gratiniranje	Za jedi, kot je lazanja ali gratiniran krompir. Primerno tudi za gratiniranje in dodatno zapečenost.
	Vzhajanje Testa	Za nadzorovano vzhajanje kvašenega testa pred peko.
	Gretje Krožnikov	Za predhodno segrevanje krožnikov za postrežbo.
	Sterilizacija	Za vlaganje zelenjave, kot so kisle kumarice.
	Sušenje	Za sušenje narezanega sadja (npr. jabolk, sliv, breskev) in zelenjave (npr. paradižnika, bučk, gob).
	Ohrani Toploto	Za ohranjanje toplote hrane.
	Odtaljevanje	To funkcijo lahko uporabite za odtaljevanje zamrznjenih živil, kot sta zelenjava in sadje. Čas odtaljevanja je odvisen od količine in velikosti zamrznjenih živil.

Vklop funkcije pečice

1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Funkcije Pečice.
3. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite funkcijo pečice.
5. Za potrditev pritisnite OK.
6. Nastavite temperaturo.
7. Za potrditev pritisnite OK.

Indikator segrevanja

Ko vklopite funkcijo pečice, na prikazovalniku zasveti vrstični diagram. Vrstični diagram prikazuje zviševanje temperature. Ko je temperatura dosežena, se trikrat oglasi zvočni signal, vrstični diagram pa utripa in nato izgine.

Indikator Hitrega Segrevanja

Ta funkcija skrajša čas segrevanja.

Med izvajanjem funkcije hitrega segrevanja v pečico ne postavljajte hrane.

Za vklop funkcije tri sekunde držite pritisnjeno polje »3 SEC. Indikator segrevanja se spreminja.

Akumulirana toplota

Ko napravo izklopite, je na prikazovalniku prikazana akumulirana toplota. Toploto lahko uporabite za ohranjanje toplote hrane.

Časovne funkcije

Razpredelnica časovnih funkcij

Časovna funkcija		Uporaba
🔔	Odštevalna Ura	Za nastavitev odštevanja (najv. 2 uri in 30 minut). Ta funkcija ne vpliva na delovanje naprave. Uporabite 🔔 za vklop funkcije. Pritisnite ^ ali ˇ, da nastavite minute, in OK za začetek.
|→|	Trajanje	Za nastavitev dolžine delovanja (največ 23 ur 59 minut).
→|	Konec	Za nastavitev časa izklopa funkcije pečice (največ 23 ur 59 minut).

Če nastavite čas za časovno funkcijo, se začne čas odštevati po petih sekundah.

Če uporabite časovni funkciji: Trajanje in Konec, naprava izklopi grelca po pretečenih 90 % nastavljenega časa. Naprava uporabi akumulirano toploto za nadaljevanje pečenja do izteka časa (3 - 20 minut).

Nastavitev časovnih funkcij

Pred uporabo funkcij: Trajanje, Konec morate najprej nastaviti funkcijo pečice in temperaturo. Naprava se samodejno izklopi. Izberete lahko uporabo funkcije: Trajanje in Konec lahko uporabite sočasno, če želite napravo samodejno vklopiti in izklopiti ob poznejšem času. Funkciji: Trajanje in Konec ne delujeta ob uporabi sonde za meso.

1. Nastavite funkcijo pečice.

2. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikažeta potrebna časovna funkcija in ustrezen simbol.
3. Pritisnite ^ ali ˇ, da nastavite potreben čas.
4. Za potrditev pritisnite OK.

Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Naprava se izklopi. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.

5. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

Segrej+Zadrži

Pogoji za funkcijo:

- Nastavljena temperatura je več kot 80 °C.
- Funkcija: Trajanje je nastavljena.

Funkcija: Segrej+Zadrži 30 minut ohranja toploto pripravljene hrane na 80 °C. Vklopi se po zaključku peke ali pečenja mesa.

Funkcijo lahko vklopite ali izklopite v meniju: Nastavitve.

1. Vklopite napravo.
2. Izberite funkcijo pečice.
3. Nastavite temperaturo nad 80 °C.
4. Pritiskajte , dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Segrej +Zadrži.
5. Za potrditev pritisnite OK.

Ko se funkcija zaključi, se oglasi zvočni signal.
Funkcija ostane vklopljena, če spremenite funkcije pečice.

Podaljšanje Časa

Funkcija: Podaljšanje Časa nadaljuje s funkcijo pečice, ko se konča Trajanje.

ⓘ Uporabno za vse funkcije pečice ob funkciji Trajanje ali Teža - Avtomatika.
Ni na voljo za funkcije pečice s sondo za meso.

1. Ko čas pečenja poteče, se oglasi zvočni signal. Pritisnite poljuben simbol.

Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.

2. Pritisnite za vklop ali za preklic.
3. Nastavite dolžino funkcije.
4. Pritisnite OK.

Samodejni programi

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Spletni recepti

ⓘ Recepte za samodejne programe za to napravo najdete na spletnem mestu www.ikea.com. Da boste našli pravo knjižico receptov, preverite številko izdelka na ploščici za tehnične navedbe na sprednjem okviru notranjosti naprave.

Kuharski pomočnik z Recepti

Ta naprava ima vključenih vrsto receptov, ki jih lahko uporabite. Recepti so določeni in jih ne morete spremeniti.

1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za potrditev pritisnite OK.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite recept. Za potrditev pritisnite OK.

ⓘ Ko uporabite funkcijo: Ročno, naprava uporablja samodejne nastavitve. Lahko jih spremenite kot pri drugih funkcijah.

Kuharski pomočnik z Teža - Avtomatika

Ta funkcija samodejno izračuna čas pečenja. Za uporabo funkcije je treba vnesti težo živila.

1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Kuharski pomočnik. Za potrditev pritisnite OK.
3. Izberite kategorijo in jed. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite funkcijo: Teža - Avtomatika. Za potrditev pritisnite OK.
5. Dotaknite se ^ ali ˇ, da nastavite težo živila. Za potrditev pritisnite OK.

Samodejni program se zažene.

6. Težo lahko kadarkoli spremenite. Pritisnite ^ ali ˇ za spremembo teže.
7. Ko čas poteče, se oglasi zvočni signal. Signal lahko izklopite s pritiskom poljubnega simbola.

ⓘ Pri nekaterih programih morate živilo po 30 minutah obrniti. Na prikazovalniku se prikaže opomnik.

Uporaba dodatne opreme

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Vstavljanje pripomočkov

Mreža za pečenje:

Mrežo potisnite med vodili nosilca rešetk in poskrbite, da bodo nogice obrnjene navzdol.

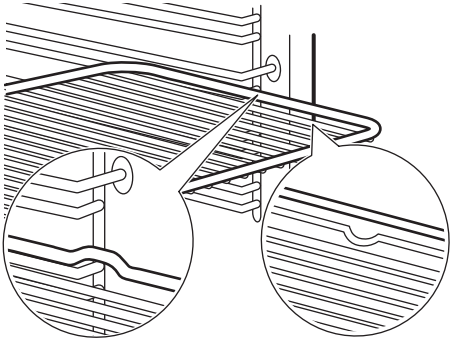

Globok pekač:

Globok pekač potisnite med vodili nosilca rešetk.

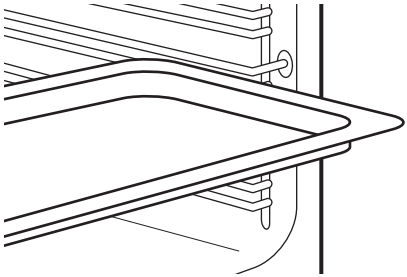

Mreža za pečenje in globok pekač skupaj:

Globok pekač potisnite med vodili nosilca rešetk in mrežo za pečenje na vodilih zgoraj in poskrbite, da bodo nogice obrnjene navzdol.

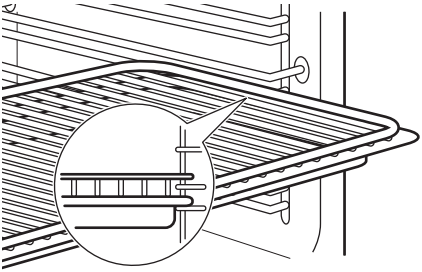

Majhna zareza na vrhu poveča varnost. Zareze so tudi varovala pred prevračanjem. Visok rob okrog mreže preprečuje zdrs posode.

Sonda za meso

Nastaviti je treba dve temperaturi: temperaturo pečice in temperaturo jedra.

Sonda za meso meri temperaturo jedra mesa. Ko temperatura mesa doseže nastavljeno temperaturo, se naprava izklopi.

POZOR! Uporabite le priloženo sondo za meso ali prave nadomestne dele.

Med pečenjem mora sonda za meso ostati v mesu in priključena na vtičnico.

1. Vklopite napravo.
2. Konico sonde za meso potisnite v sredino mesa.
3. Vtič sonde za meso vtaknite v vtičnico na vrhu pečice.

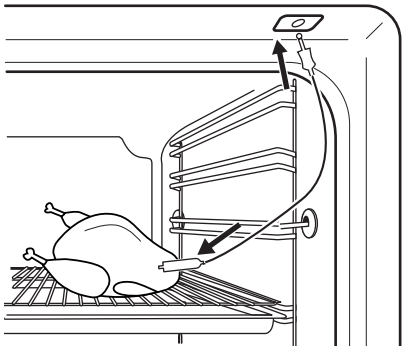

Prikazovalnik prikaže simbol sonde za meso.

4. V manj kot petih sekundah pritisnite ^ ali ˇ, da nastavite temperaturo jedra.
5. Nastavite funkcijo gretja in po potrebi temperaturo pečice.

Naprava izračuna približen končni čas. Končni čas je različen za različne količine živil, nastavljene temperature pečice (najmanj 120 °C) in načine delovanja. Naprava izračuna končni čas v približno 30 minutah.

6. Za spremembo temperature jedra pritisnite .

Ko meso doseže nastavljeno temperaturo jedra, se oglasi zvočni signal. Naprava se samodejno izklopi.

7. Signal izklopite z dotikom poljubnega simbola.
8. Iztaknite vtič sonde za meso iz vtičnice in vzemite meso iz pečice.

OPOZORILO! Sonda za meso je vroča. Obstaja nevarnost opeklin. Bodite previdni, ko odstranjujete konico in vtič sonde za meso.

Uporaba teleskopskih vodil

Navodila za namestitev teleskopskih vodil shranite za poznejšo uporabo.

Teleskopski vodili omogočata lažje vstavljanje in odstranjevanje rešetk.

⚠ **POZOR!** Teleskopskih vodil ne pomivajte v pomivalnem stroju. Teleskopskih vodil ne podmazujte.

1

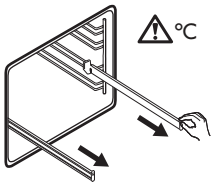

Izvlecite desno in levo teleskopsko vodilo.

2

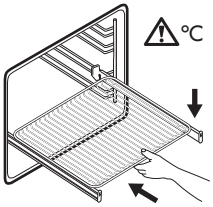

Na teleskopski vodili namestite rešetko ter ju previdno potisnite v napravo.

Preden zaprete vrata pečice, preverite, ali ste teleskopski vodili popolnoma potisnili v notranjost pečice.

ⓘ Teleskopski vodili lahko uporabite tudi s pekači ali posodo, priloženo napravi.

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavje »Opis izdelka«.

Dodatne funkcije

Priljubljeni Programi

Shranite lahko svoje priljubljene nastavitve, kot so trajanje, temperatura in funkcija pečice. Na voljo so v meniju: Priljubljeni Programi. Shranite lahko 20 programov.

Shranjevanje programa

1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali samodejni program.
3. Pritiskajte ☆, dokler se na prikazovalniku ne prikaže: SHRANI.
4. Za potrditev pritisnite OK.

Na prikazovalniku se prikaže prvo prosto pomnilniško mesto.

5. Za potrditev pritisnite OK.
6. Vnesite ime programa.

Utripa prva črka.

7. Dotaknite se ﹀ ali ﹀ za spremembo črke.
8. Pritisnite OK.

Utripa naslednja črka.

9. Po potrebi ponovite 7. korak.
10. Za shranitev pritisnite in držite OK.

Pomnilniško mesto lahko prepišete. Ko se na prikazovalniku prikaže prvo prosto pomnilniško mesto, pritisnite ﹀ ali ﹀ in nato OK, da prepišete obstoječi program.

Ime programa lahko spremenite v meniju: Uredite Ime Programa.

Zagon programa

1. Vklopite napravo.
2. Izberite meni: Priljubljeni Programi.
3. Za potrditev pritisnite OK.
4. Izberite ime najljubšega programa.
5. Za potrditev pritisnite OK.

Pritisnite ☆, da takoj pridete v meni: Priljubljeni Programi.

Uporaba varovala za otroke

Ko je vklopljeno varovalo za otroke, naprave ni mogoče nenamerno vklopiti.

ⓘ Če deluje funkcija Piroliza, se vrata samodejno zaklenejo. Ko se dotaknete poljubnega simbola, se na prikazovalniku prikaže sporočilo.

1. Dotaknite se polja ⏻ za vklop prikazovalnika.
2. Sočasno držite pritisnjeno 🔒 in ☆, dokler se na prikazovalniku ne prikaže sporočilo.

Za izklop funkcije Varovalo za otroke ponovite 2. korak.

Zaklepanje Nastavitev

Ta funkcija preprečuje nenamerno spremembo funkcije pečice. Vklopite jo lahko samo takrat, ko naprava deluje.

1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice ali nastavitev.
3. Pritiskajte 🔒, dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Zaklepanje Nastavitev.
4. Za potrditev pritisnite OK.

ⓘ Če deluje funkcija Piroliza, so vrata zaklenjena, na prikazovalniku pa se prikaže simbol ključa.

Za izklop funkcije pritisnite 🔒. Na prikazovalniku se prikaže sporočilo.

Ponovno pritisnite 🔒 in nato OK za potrditev.

ⓘ Ko izklopite napravo, izklopite tudi funkcijo.

Nastavi + Začni

Funkcija vam omogoča nastaviti funkcijo pečice (ali program) in jo uporabiti pozneje z enim pritiskom poljubnega simbola.

1. Vklopite napravo.
2. Nastavite funkcijo pečice.
3. Pritiskajte 🔒, dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Trajanje.
4. Nastavite čas.
5. Pritiskajte 🔒, dokler se na prikazovalniku ne prikaže: Nastavi + Začni.
6. Za potrditev pritisnite OK.

Pritisnite poljuben simbol (razen ⏻) za vklop funkcije: Nastavi + Začni. Nastavljena funkcija pečice se vklopi.

Ko se funkcija pečice zaključi, se oglasi zvočni signal.

ⓘ
- Funkcija Zaklepanje Nastavitev je vklopljena, ko deluje funkcija pečice.
- Meni: Nastavitve omogoča vklop in izklop funkcije: Nastavi + Začni.

Samodejni izklop

Iz varnostnih razlogov se naprava po določenem času samodejno izklopi, če deluje funkcija pečice in ne spremenite nastavitev.

Temperatura (°C)	Čas izklopa (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 245	5.5
250 - največ	1.5

ⓘ Samodejni izklop ne deluje pri naslednjih funkcijah: Osvetlitev, Sonda za meso,Trajanje, Konec.

Svetlost prikazovalnika

Prikazovalnik ima dva načina svetlosti:

- Nočna svetlost – ko je naprava izklopljena, je v času od 22.00 do 06.00 svetlost prikazovalnika zmanjšana.
- Dnevna svetlost:
  - ko je naprava vklopljena.
  - če se med nočno svetlostjo dotaknete simbola (razen VKLOP/IZKLOP), se prikazovalnik za naslednjih 10 sekund preklopi nazaj v način dnevne svetlosti.
  - če je naprava izklopljena in nastavite funkcijo: Odštevalna Ura. Ko se funkcija konča, se prikazovalnik preklopi nazaj na nočno svetlost.

Ventilator za hlajenje

Ko naprava deluje, se samodejno vklopi ventilator za hlajenje, ki ohranja površine naprave hladne. Če napravo izklopite, ventilator za hlajenje deluje, dokler se naprava ne ohladi.

Varnostni termostat

Nepravilno delovanje naprave ali okvarjeni deli lahko povzročijo nevarno pregrevanje. Za preprečitev tega ima pečica varnostni termostat, ki prekine dovod napajalne napetosti. Ko se temperatura zniža, se pečica ponovno samodejno vklopi.

Namigi in nasveti

Splošne informacije

- Pri predgrevanju iz pečice odstranite rešetke in pladnje za najhitrejšo učinkovitost.
- Naprava ima pet položajev rešetk. Položaje rešetk štejte od spodaj navzgor.
- Naprava ima poseben sistem kroženja zraka, ki neprestano obnavlja paro. To omogoča pripravo jedi v vlažnem okolju, zato ostanejo živila sočna v notranjosti in hrustljava navzven. Skrajša čas pečenja in zmanjša porabo energije na najmanjšo mogočo raven.
- Vlaga lahko v napravi ali na steklenih vratih kondenzira. To je običajno. Če med pripravo hrane odpirate vrata, se vedno umaknite stran od naprave. Če v notranjosti pečice opazite vlago, pustite vrata odprta nekaj minut.
- Po vsaki uporabi naprave očistite vlago.
- Med pripravo hrane ne postavljajte predmetov neposredno na dno naprave in jih ne prekrivajte z aluminijasto folijo. To lahko spremeni rezultate pečenja in poškoduje emajl.

Peka tort

- Vrat pečice ne odpirajte pred iztekom 3/4 časa pečenja.
- Če uporabljate dva pekača sočasno, med njima pustite en nivo prazen.
- Funkcija Gretje zgoraj/spodaj pri privzeti temperaturi je popolna za peko kruha.

Peka mesa in rib

- Če pečete hrano z veliko maščobe, uporabite globok pekač, da preprečite nastanek madežev, ki jih ni mogoče odstraniti.
- Preden meso razrežete, počakajte približno 15 minut, da sok ne izteče.
- Če želite med pečenjem mesa preprečiti nastanek prevelike količine dima, v globok pekač nalijte nekaj vode. Za preprečitev kondenzacije dima dolijte vodo vsakokrat, ko izpari.

Razpredelnice za pečenje

Za razpredelnice za pečenje si oglejte knjižico receptov, ki jo najdete na našem spletnem mestu.

Vzdrževanje in čiščenje

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Opombe glede čiščenja

- Sprednji del naprave očistite z mehko krpo, toplo vodo in čistilom.
- Za čiščenje kovinskih površin uporabite namensko čistilo.
- Notranjost naprave po vsaki uporabi očistite. Nakopičena maščoba ali drugi ostanki hrane se lahko vžgejo. Pri ponvi za žar je nevarnost večja.
- Trdovratnejšo umazanijo očistite s posebnim čistilom za pečice.
- Vso opremo očistite po vsaki uporabi in pustite, da se posuši. Uporabite mehko krpo s toplo vodo in čistilno sredstvo.
- Če imate pribor z zaščito proti prijemanju, ga ne čistite z agresivnimi čistili, ostrimi predmeti ali v pomivalnem stroju. To lahko poškoduje premaz proti prijemanju.
- Če je pečica po uporabi mokra, jo osušite.

Pripomočki iz nerjavnega jekla ali aluminija

ⓘ Vrata pečice čistite le z vlažno krpo ali gobico. Posušite z mehko krpo.
Nikoli ne uporabljajte jeklene volne, kislin ali abrazivnih sredstev, ki bi lahko poškodovala površino pečice. Na enak način očistite upravljalno ploščo na pečici.

Odstranjevanje nosilcev rešetk

Preden začnete s čiščenjem pečice, odstranite nosilce rešetk.

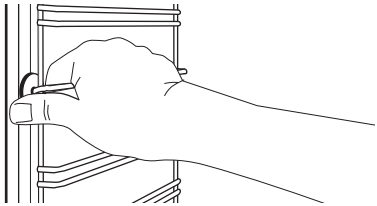

1. Sprednji del nosilca rešetke povlecite stran od stranske stene.

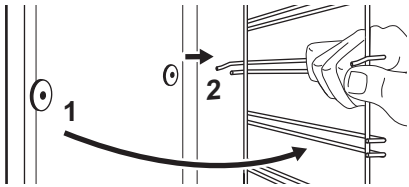

2. Zadnji del nosilca rešetke potegnite s stranskih sten in odstranite celotno rešetko.

Nosilce rešetk namestite v obratnem zaporedju.

ⓘ Zadrževalni zatiči na teleskopskih vodilih morajo biti obrnjeni naprej.

Piroliza

⚠ **POZOR!** Odstranite vse pripomočke in odstranljive nosilce rešetk.

Postopek piroličnega čiščenja se ne more začeti:

- Če niste iztaknili vtiča sonde za meso iz vtičnice.
- Če niste povsem zaprli vrat pečice.

Najhujšo umazanijo odstranite ročno.

POZOR! Če v isti kuhinjski element namestite druge naprave, jih ne uporabljajte sočasno s funkcijo: Piroliza. To lahko poškoduje napravo.

1. Notranjo stran vrat očistite z vročo vodo, da se nanjo zaradi vročega zraka ne bi prižgali ostanki hrane.
2. Vklopite napravo in v glavnem meniju izberite funkcijo: Piroliza. Za potrditev pritisnite OK.
3. Nastavite trajanje čiščenja:

Funkcija	Opis
Kratka	1 ura za nizko stopnjo umazanije,
Normalna	1 ura 30 min. za običajno stopnjo umazanije,
Intenzivna	2 uri 30 min. za visoko stopnjo umazanije.

4. Za potrditev se dotaknite OK.

Ko se začne pirolitično čiščenje, so vrata naprave zaklenjena in luč ne sveti.

Če želite prekiniti pirolitično čiščenje, preden se konča, izklopite napravo.

OPOZORILO! Ko je funkcija zaključena, je naprava zelo vroča. Pustite, da se ohladi. Obstaja nevarnost opeklin.

Ko je funkcija zaključena, vrata ostanejo zaklenjena za fazo ohlajanja. Nekatere funkcije naprave med fazo ohlajanja niso na voljo.

Čiščenje vrat pečice

Vrata pečice so sestavljena iz štirih steklenih plošč.Za čiščenje lahko snamete vrata pečice in notranje steklene plošče.

Če poskušate odstraniti steklene plošče, preden odstranite vrata pečice, se lahko vrata zaprejo.

POZOR! Naprave ne uporabljajte brez steklenih plošč.

1

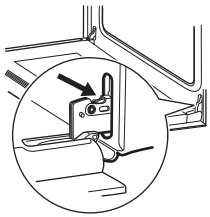

Vrata odprite do konca in primite tečaja vrat.

2

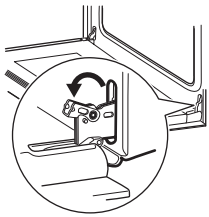

Dvignite in zavrtite vzvoda na obeh tečajih.

3

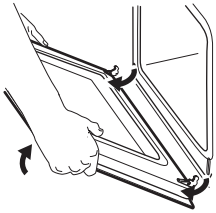

Vrata pečice zaprite do polovice do prvega položaja odpiranja. Potem jih potegnite naprej in snemite s tečajev. Vrata položite na mehko krpo na trdno površino.

Primite okvir vrat (B) na zgornjem robu vrat na obeh straneh in pritisnite navznoter, da sprostite zaponko.

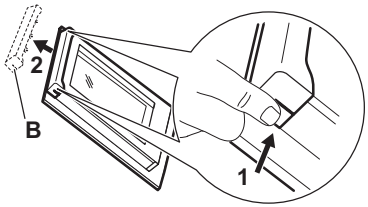

Okvir vrat potegnite k sebi in ga odstranite.

Držite steklene plošče vrat za zgornji rob in jih previdno izvlecite eno za drugo. Začnite z zgornjo ploščo. Poskrbite, da steklene plošče povsem zdrsnejo iz nosilcev.

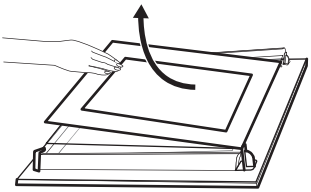

Steklene plošče očistite z vodo in milom. Steklene plošče temeljito osušite.

Ko končate s čiščenjem, namestite steklene plošče in vrata pečice. Ponovite zgornje korake v obratnem zaporedju.

Pazite, da steklene plošče (A, B in C) namestite nazaj v pravem zaporedju. Srednja plošča (B) ima okrasni okvir. Površina natisa mora biti obrnjena proti notranjosti vrat. Po namestitvi se prepričajte, da površini natisov na okvirjih steklenih plošč (B) nista hrapavi na dotik.

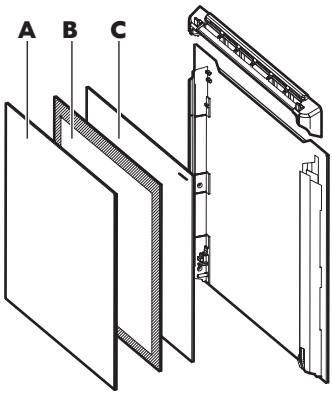

Poskrbite, da bo srednja steklena plošča vstavljena na pravo mesto.

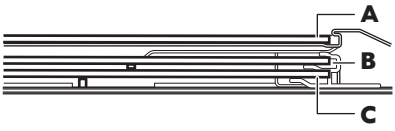

Zamenjava žarnice

Na dno notranjosti naprave postavite krpo. To preprečuje škodo na steklenem pokrovu žarnice in na pečici.

⚠ **OPOZORILO!** Nevarnost smrti zaradi električnega udara! Pred zamenjavo žarnice odklopite varovalko.
Žarnica in steklen pokrov žarnice sta lahko vroča.

⚠ **POZOR!** Halogensko žarnico vedno prijemajte s krpo, da se ostanki maščobe ne bi zapekli nanjo.

1. Izklopite napravo.
2. Odstranite varovalke iz omarice z varovalkami ali odklopite odklopnik.
3. Steklen pokrov žarnice obrnite v nasprotni smeri urnega kazalca in ga snemite.
4. Očistite steklen pokrov.
5. Zamenjajte žarnico v pečici z žarnico 40 W, 230 V (50 Hz), odporno na toploto 350 °C (vrsta priključitve: G9).
6. Namestite steklen pokrov.

Odpravljanje težav

⚠ **OPOZORILO!** Oglejte si poglavja o varnosti.

Kaj storite v primeru ...

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečica se ne segreje.	Pečica je izklopljena.	Vklopite pečico.
Pečica se ne segreje.	Ura ni nastavljena.	Nastavite uro.
Pečica se ne segreje.	Potrebne nastavitve niso nastavljene.	Prepričajte se, da so nastavitve pravilne.
Pečica se ne segreje.	Vklopljen je samodejni izklop.	Oglejte si »Samodejni izklop«.
Pečica se ne segreje.	Funkcija Varovalo za otroke je vklopljena.	Oglejte si »Uporaba varovala za otroke«.
Pečica se ne segreje.	Vrata niso pravilno zaprta.	Povsem zaprite vrata.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Pečica se ne segreje.	Pregorela je varovalka.	Preverite, ali je varovalka vzrok za motnjo. Če varovalka večkrat zapored pregori, se obrnite na električarja.
Luč ne sveti.	Luč je okvarjena.	Zamenjajte žarnico.
Na prikazovalniku se prikaže F111.	Vtič sonde za meso ni pravilno vtaknjen v vtičnico.	Vtaknite vtič sonde za meso čim globlje v vtičnico.
Na prikazovalniku se prikaže koda napake, ki je ni v razpredelnici.	Elektronska okvara.	• Izklopite pečico z glavno varovalko ali zaščitnim stikalom v omarici z varovalkami in jo ponovno vklopite. • Če se na prikazovalniku ponovno prikaže koda napake, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Na živilih in v notranjosti pečice se nabirata para in kondenz.	Hrano ste predolgo pustili v pečici.	Po zaključku peke jedi ne puščajte v pečici dlje kot 15 - 20 minut.

Servisni podatki

Če napake ne morete sami odpraviti, se obrnite na pooblaščeni servisni center.

Potrebni podatki za servisni center se nahajajo na ploščici za tehnične navedbe.

Ploščica za tehnične navedbe se nahaja na sprednjem okviru notranjosti naprave. Ploščice za tehnične navedbe ne odstranjujte iz notranjosti naprave.

Priporočamo, da podatke zapišete sem:	
Ime modela (MOD.)	.....
Številka izdelka (PNC)	.....
Serijska številka (S.N.)	.....

Tehnični podatki

Tehnični podatki

Mere (notranje)	Širina Višina Globina	480 mm 361 mm 416 mm
Področje pekača	1438 cm²	
Zgornji grelec	2300 W	
Spodnji grelec	1000 W	
Žar	2300 W	
Grelec	2400 W	
Skupna nazivna moč	3480 W	
Napetost	220 - 240 V	
Frekvenca	50 Hz	
Število funkcij	19	

Energijska učinkovitost

Informacije o izdelku v skladu z EU 66/2014

Identifikacija modela	KULINARISK 203.008.75
Indeks energijske učinkovitosti	81.2
Poraba energije pri standardni obremenitvi ter običajnem načinu	0.93 kWh/cikel
Poraba energije pri standardni obremenitvi in načinu z ventilatorjem	0.69 kWh/cikel
Število prostorov za peko	1
Toplotni vir	Elektrika
Prostornina	72 l
Vrsta pečice	Vgradna pečica
Teža	38.6 kg

EN 60350-1 - Gospodinjski aparati za kuhanje z elektriko - 1. del: štedilniki, pečice, parne pečice in žari - Postopki za merjenje učinkovitosti delovanja.

Varčevanje z energijo

Pečica ima funkcije, ki vam pomagajo varčevati z energijo med vsakodnevnim pečenjem.

Splošni namigi
Poskrbite, da bodo vrata med delovanjem pečice dobro zaprta. Vrat med pečenjem ne odpirajte prepogosto. Poskrbite, da bo tesnilo vrat čisto, in preverite, da je dobro nameščeno.

Uporabljajte kovinsko posodo za boljše varčevanje z energijo.

Ko je mogoče, pečice ne segrevajte, preden vanjo položite hrano.

Pri pečenju, daljšem od 30 minut, tri do 10 minut pred potekom časa pečenja znižajte temperaturo pečice na najnižjo stopnjo, odvisno od trajanja pečenja. Akumulirana toplota v pečici še naprej omogoča pečenje.

Z akumulirano toploto pogrejte ostale jedi.

Presledki med pečenjem več jedi naj bodo čim krajši.

Priprava hrane z ventilatorjem
Ko je mogoče, uporabljajte funkcije pečice z ventilatorjem, da prihranite energijo.

Akumulirana toplota
Pri nekaterih funkcijah pečice se v primeru, da vklopite program z izbiro Trajanje ali Konec ter pečenje traja več kot 30 minut, grelca samodejno izklopita prej.

Ventilator in luč še naprej delujeta.

Ohranjanje jedi toplih
Če želite uporabiti akumulirano toploto in ohraniti topel obrok, izberite najnižjo možno nastavitev temperature. Na prikazovalniku se prikaže indikator akumulirane toplote ali temperatura.

Pečenje ob izklopljeni luči
Med pečenjem izklopite luč. Vklopite jo samo, ko jo potrebujete.

Vlažni vroči zrak
Funkcija je zasnovana za varčevanje z energijo med pečenjem. Deluje na tak način, da se temperatura v pečici lahko razlikuje od temperature med pečenjem, čas pečenja pa je lahko drugačen od časa pečenja pri drugih programih.

Ko uporabljate funkcijo Vlažni vroči zrak, luč po 30 sekundah samodejno ugasne. Luč lahko ponovno vklopite, a to dejanje bo zmanjšalo pričakovan prihranek energije.

SKRB ZA OKOLJE

Reciklirajte materiale, ki jih označuje simbol ♺. Embalažo odložite v ustrezne zabojnike za reciklažo. Pomagajte zaščititi okolje in zdravje ljudi ter reciklirati odpadke električnih in elektronskih naprav. Naprav, označenih s simbolom, ne odstranjujte z gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na krajevno zbirališče za recikliranje ali se obrnite na občinski urad.

IKEINA GARANCIJA

Garancijska izjava:

Izdajatelj prevzema obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale pri normalni rabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe,ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in, da so bili uporabljeni originalni rezervni deli. Če izdelek ne bo popravljen v 45. dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum prodaje / izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca ali s predložitvijo originalnega računa o nakupu izdelka. V garancijskem roku poravnavamo vse stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške prevoza, oziroma prenosa,do najbližje pooblaščene servisne delavnice,po tarifi, ki velja v javnem prometu za transport izdelka. Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Garancija izdajatelja velja na območju Republike Slovenije. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Servisiranje in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 let po poteku garancije.

Koliko časa velja IKEINA garancija?

Ta garancija velja pet (5) let od prvotnega datuma nakupa vaše naprave pri podjetju IKEA, razen če se naprava imenuje LAGAN; v tem primeru velja garancija dve (2) leti. Kot dokazilo o nakupu je potreben originalen račun.

Za katere naprave ne velja IKEINA petletna (5) garancija?

Serijo naprav, imenovano LAGAN, in naprave, kupljene v trgovinah IKEA pred 1. avgustom 2007.

Kdo izvaja servisna dela?

Ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA bo zagotovil servisna dela preko svojih storitev ali mreže pooblaščenih servisnih partnerjev.

Kaj krije ta garancija?

Garancija krije okvare naprav, ki nastanejo zaradi napak v konstrukciji ali materialu od datuma nakupa v trgovini IKEA. Ta garancija velja samo za domačo uporabo. Izjeme so navedene pod naslovom »Česa ta garancija ne krije?« V garancijskem obdobju bodo stroški odpravljanja okvare, npr. popravila, nadomestni deli, delo in pot, kriti, če je naprava dostopna za popravilo brez dodatnih stroškov. Glede teh pogojev veljajo smernice EU (št. 99/44/ES) in ustrezni krajevni predpisi. Zamenjani deli postanejo last podjetja IKEA.

Kakšen je postopek podjetja IKEA pri odpravljanju težav?

S strani podjetja IKEA izbran ponudnik servisnih storitev bo pregledal izdelek in se po lastni presoji odločil, ali ta garancija krije popravilo. Če garancija krije popravilo, bo ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni servisni partner preko svojega servisa po lastni odločitvi popravil okvarjen izdelek ali pa ga zamenjal z enakim ali primerljivim izdelkom.

Česa ta garancija ne krije?

- Običajne obrabe.
- Namerne škode ali škode zaradi malomarnosti, škode, nastale zaradi neupoštevanja navodil za uporabo, napačne namestitve ali priključitve na

napačno napetost, škode, nastale zaradi kemične ali elektro-kemične reakcije, rje, korozije, ali škode, ki jo povzroči voda, vključno, vendar ne omejeno na škodo, ki jo povzroči prekomerna količina apnenca v vodovodnem sistemu, in škodo, ki nastane zaradi neobičajnih okoljskih razmer.
- Potrošnega materiala, vključno z baterijami in žarnicami.
- Nedelujočih in okrasnih delov, ki ne vplivajo na običajno uporabo naprave, kot tudi prask in morebitnih razlik v barvi.
- Naključne škode, ki jo povzročijo tujki ali snovi, in škode, ki nastane pri čiščenju ali sproščanju filtrov, izpustnih sistemov ali predalov za pralno sredstvo.
- Poškodb naslednjih delov: steklokeramike, dodatne opreme, košar za posodo in jedilni pribor, dovodnih in odvodnih cevi, tesnil, žarnic in pokrovov žarnic, zaslonov, tipk, ohišij in delov ohišij. Razen v primeru, ko se izkaže, da je do takšne poškodbe prišlo zaradi napak v izdelavi.
- Primerov, pri katerih serviser med obiskom ne najde napake.
- Popravil, ki jih ne opravi izbrani ponudnik servisnih storitev in/ali pooblaščeni servisni pogodbenik, ali primerov, kjer niso bili uporabljeni originalni deli.
- Popravil, ki so potrebna zaradi napačne namestitve ali namestitve, ki ni v skladu s specifikacijami.
- Uporabe naprave v negospodinjskem okolju, tj. profesionalna uporaba.
- Poškodb, nastalih pri prevozu. Če stranka odpelje izdelek na domači ali kakšen drug naslov, podjetje IKEA ni odgovorno za poškodbe, ki lahko nastanejo med prevozom. Vendar pa v primeru, da podjetje IKEA poskrbi za dostavo izdelka na strankin dostavni naslov, poškodbe izdelka, nastale med dostavljanjem, ta garancija krije.
- Stroškov za prvotno nameščanje naprave podjetja IKEA. Če pa ponudnik servisnih storitev podjetja IKEA ali njegov pooblaščeni servisni partner popravi ali zamenja napravo pod pogoji te garancije, bo ponudnik servisnih storitev ali njegov pooblaščeni servisni partner ponovno namestil popravljeno napravo ali po potrebi namestil nadomestno. Ta omejitev ne velja za delo brez napak s strani usposobljenega strokovnjaka, ki uporabi naše originalne dele zaradi prilagoditve naprave tehnično varnostnim specifikacijam druge države EU.

Veljavnost zakona države

IKEINA garancija vam zagotavlja določene zakonite pravice, ki krijejo ali presegajo krajevne zahteve. Vendar ti pogoji nikakor ne omejujejo pravic potrošnika, opisanih v krajevni zakonodaji.

Območje veljavnosti

Za naprave, ki so bile kupljene v eni izmed držav EU in prepeljane v drugo državo EU, bodo storitve na voljo v okviru garancijskih pogojev, ki veljajo v novi državi. Obveznost izvajanja storitev v okviru garancije obstaja le v primeru, če naprava izpolnjuje in je nameščena v skladu z naslednjim:
- tehničnimi specifikacijami države, v kateri je podan garancijski zahtevek,
- navodili za montažo in varnostnimi navodili iz navodil za uporabo.

Namenske poprodajne storitve za IKEINE naprave:

Brez odlašanja se obrnite na IKEINO poprodajno servisno službo, da:
1. podate servisni zahtevek po tej garanciji;
2. prosite za pojasnitev namestitve IKEINE naprave v namenski IKEIN kuhinjski element. Servis ne zagotavlja pojasnitev glede:
   - celotne postavitve IKEINE kuhinje,

- priključitve na električno omrežje (če naprava nima vtiča in kabla), vodovodno in plinsko napeljavo, ker mora to opraviti pooblaščen serviser.

3. prosite za pojasnitev vsebine navodil za uporabo in specifikacij IKEINE naprave.

Da bi vam zagotovili najboljšo možno pomoč, preden stopite v stik z nami, natančno preberite navodila za montažo in/ali navodila za uporabo v tej brošuri.

Kako stopite v stik z nami, če potrebujete servisno storitev

Oglejte si zadnjo stran teh navodil za celoten seznam izbranih IKEINIH stikov in ustreznih državnih telefonskih številk.

ⓘ Da bi vam zagotovili čim hitrejšo storitev, priporočamo, da uporabite določene telefonske številke, navedene na koncu teh navodil. Vedno uporabite številke, navedene v knjižici določene naprave, za katero potrebujete pomoč. Preden nas pokličete, vedite, da boste morali posredovati IKEINO številko izdelka (8-mestno oznako) za napravo, za katero potrebujete našo pomoč.

ⓘ SHRANITE RAČUN! To je vaše dokazilo o nakupu in ga potrebujete, če želite, da bo garancija veljala. Na računu se nahajata tudi IKEINO ime in številka izdelka (8-mestna oznaka) za vsako od kupljenih naprav.

Ali potrebujete dodatno pomoč?

Za vsa dodatna vprašanja, ki niso povezana s servisnimi storitvami za vaše naprave, se obrnite na klicni center naše najbližje IKEINE trgovine. Preden stopite v stik z nami, priporočamo, da natančno preberete dokumentacijo naprave.

Country	Phone number	Call Fee	Opening time
België	070 246016	Binnenlandse gesprekskosten	8 tot 20 Weekdagen
Belgique		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
България	00359888164080 0035924274080	Такса за повикване от страната	От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika	246 019721	Cena za místní hovor	8 až 20 v pracovních dnech
Danmark	70 15 09 09	Landstakst	man. - fre. 09.00 - 20.00 lør. - søn. 09.00 - 18.00
Deutschland	+49 1806 33 45 32*	* 0,20 €/Verbindung aus dem Festnetz max. 0,60 €/Verbindung aus dem Mobilfunknetz	Werktags von 8.00 bis 20.00
Ελλάδα	211 176 8276	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España	91 1875537	Tarifa de llamadas nacionales	De 8 a 20 en días laborables
France	0170 36 02 05	Tarif des appels nationaux	9 à 21. En semaine
Hrvatska	00385 1 6323 339	Trošak poziva 27 lipa po minuti	radnim danom od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00
Ireland	0 14845915	National call rate	8 till 20 Weekdays
Ísland	5880503	Innanlandsgjald fyrir síma	9 til 18. Virka daga
Italia	02 00620818	Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος	22 030 529	Υπεραστική κλήση	8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Lietuva	5 230 06 99	Nacionalinių pokalbių tarifai	Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45
Magyarország	061 998 0549	Belföldi díjszabás	Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland	0900 235 45 32 en/of 0900 BEL IKEA	15 cent/min., starttarief 4.54 cent en gebruikelijke belkosten	ma - vr 08.00 - 20.00, zat 09.00 - 20.00 (zondag gesloten)
Norge	815 22052	Takst innland	8 til 20 ukedager
Österreich	0810 300486	max. 10 Cent/min.	Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr
Polska	801 400 711	Stawka wg taryfy krajowej	Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal	211557985	Chamada Nacional	9 às 21. Dias de Semana *excepto feriados
România	021 211 08 88	Tarif apel național	8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия	8 495 6662929	Действующие телефонные тарифы	с 8 до 20 по рабочим дням Время московское
Schweiz	031 5500 324	Tarif für Anrufe im Bundesgebiet	8 bis 20 Werktage
Suisse		Tarif des appels nationaux	8 à 20. En semaine
Svizzera		Tariffa applicata alle chiamate nazionali	dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko	(02) 3300 2554	Cena vnútroštátneho hovoru	8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi	030 6005203	Lankapuhelinverkosta 0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min	arkipäivisin 8.00 - 20.00
Sverige	0775 700 500	lokalsamtal (lokal taxa)	mån-fre 8.30 - 20.00 lör-sön 9.30 - 18.00
Türkiye	212 244 0769	Ulusal arama ücreti	Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна	044 586 2078	Міжміські дзвінки платні	9 - 21 В робочі дні
United Kingdom	020 3347 0044	National call rate	9 till 21. Weekdays
Србија	+381 11 7 555 444 (ако позивате изван Србије) 011 7 555 444 (ако позивате из Србије)	Цена позива у националном саобраћају	Понедељак – субота: 09 – 20 Недеља: 09 – 18
Eesti, Latvija, Slovenija		www.ikea.com	

867340775-C-392017

CE

© Inter IKEA Systems B.V. 2017

21552

AA-1413900-5